SAMSUNG

Wireless Audio Portable

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

ENG_user manual/**SWE**_bruksanvisning/**DAN**_brugervejledning/
FIN_käyttöopas/**NOR**_brukerhåndbok/**NL**_gebruikershandleiding/
GER_Bedienungsanleitung/**FRA**_manuel d'utilisation/**ITA**_manuale utente/
SPA_manual del usuario/**POR**_manual do utilizador

WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below. The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations.

Power Adapter



Cover Fabric



User Manual

Using the Cover Fabric

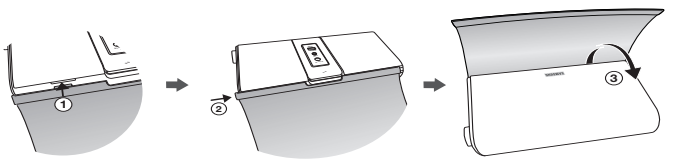

Wrap the cover around the product. The cover will be held in place by magnets.

YOUR WIRELESS AUDIO PORTABLE

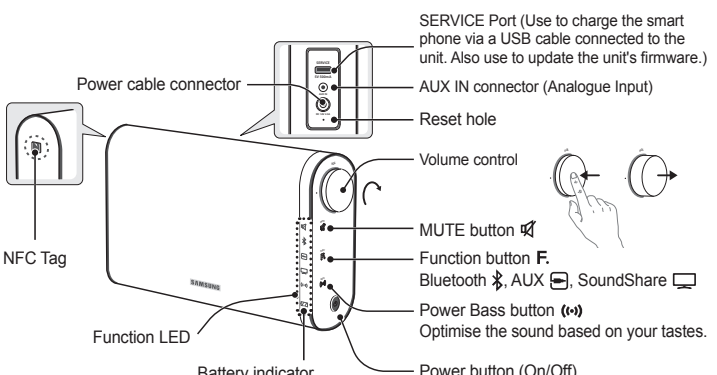
SERVICE Port (Use to charge the smart phone via a USB cable connected to the unit. Also use to update the unit's firmware.)
Power cable connector
AUX IN connector (Analogue Input)
Reset hole
Volume control
MUTE button
Function button F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
NFC Tag
Power Bass button
Optimise the sound based on your tastes.
Function LED
Battery indicator
Power button (On/Off)

▶ When you charge smart phone via USB, the battery may discharge more quickly.
- Charging smart phone through the Service (USB) port takes longer than charging the unit using the adapter. It is only chargeable when this product is turned on.

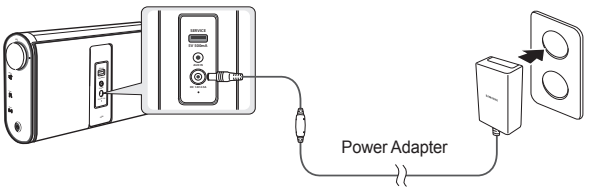

Charge the battery

The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check the charge level, press and hold the Power button for 5 seconds. You can play this product for 12 hours continuously on one charge. For a full charge, we recommend you charge the battery for about 3 hours.

[ ]

OFF ..... Full charge
Green ..... 60% to 99% of full charge
Yellow ..... 30% to 60% of full charge
Red ..... 30% or less
Red blink ..... Charge needed

▶ We recommend you charge the battery for 3 hours.
▶ Charge and store the battery at 5° C ~ 35° C.
▶ Do not charge the battery for more than 12 hours or leave the battery fully discharged for a long time. Doing so may shorten the battery life.
▶ Depending on how you use your player, actual battery life may vary and may be shorter than specified.

Support

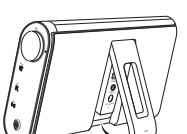

Don't pull the support too hard.
You can damage it.

Reset your Product

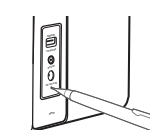

If an error occurs while you are operating this product and it doesn't work properly, press the Reset hole with a pen tip or similar item for 2 seconds.

USING THE NFC FUNCTION

Connect your NFC compatible device via Bluetooth to the Wireless Audio Portable using this simple set-up procedure and play music on the device through the Wireless Audio Portable.

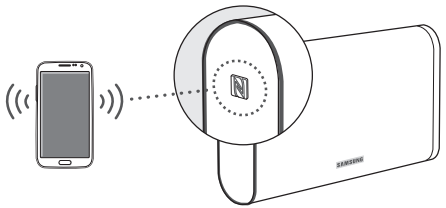

1. Turn on the NFC function on the device and make sure the screen lock function on the device is off. The device's NFC function will not work if screen lock is on.
2. Gently touch the top of the Wireless Audio Portable's left panel with the NFC supported device.
   - If the Wireless Audio Portable is off, it will turn on automatically.
3. A pop-up asking whether to proceed with the Bluetooth connection appears on the device. Select <**Yes**>.
   - When the connection is complete, the 'connected' message appears.
4. To disconnect the NFC device, touch the device to the Wireless Audio Portable's left panel again. To connect another NFC device while the first device is still connected, touch that device to the Wireless Audio Portable's left panel. The Wireless Audio Portable will disconnect the first device and connect to the second device.

- ▶ The NFC function is built into Android devices running Android OS 4.1 Jellybean or later.
  - If your device is running an Android OS earlier than Android OS 4.1 Jellybean, you must download the 'Samsung NFC Connection' application from Android market to use the NFC function.
- ▶ The position of the NFC antenna differs on devices. Check where the NFC antenna is located before connecting.
- ▶ If your device is covered with a thick case, the connection may not succeed.

USING BLUETOOTH

You can connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth devices and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

Bluetooth technology lets Bluetooth-compliant devices interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Wireless Audio Portable.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or by office partitioning.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Wireless Audio Portable with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Wireless Audio Portable and Bluetooth device, the worse the quality. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- The Bluetooth connection only works when the Bluetooth device is close to the set. The connection is automatically cut off if the Bluetooth device moves out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

To connect the Wireless Audio Portable to a Bluetooth device

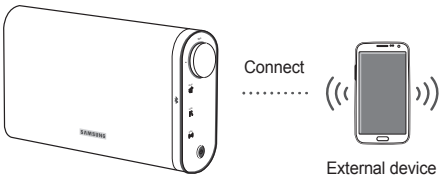

aptX®
aptX enables high quality Bluetooth stereo audio that delivers wired audio quality wirelessly.

1. Press the FUNC button on the Wireless Audio Portable to select the Bluetooth function.
2. Press the FUNC button for 3 seconds in Bluetooth mode.
3. The Bluetooth indicator blinks quickly and the product changes to the pairing mode.
4. Scan or Search for the Wireless Audio Portable on your Bluetooth device.
5. Select "**[Samsung] W_Audio**" on the list of items found by the Bluetooth device.
   - If the Bluetooth device fails to pair with the Wireless Audio Portable, repeat Steps 2, 3, and 4.
6. Play music on the connected device.

- ▶ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Wireless Audio Portable and the Bluetooth device exceeds 5m.

- You may be required to enter a PIN code (password) when connecting the Bluetooth device to the Wireless Audio Portable. If the PIN code input window appears, enter <0000>.
- The Wireless Audio Portable supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- The AVRCP feature is not supported.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.

CONNECTING AN AUDIO DEVICE USING AUX IN

This section explains how to connect the unit to an audio device. This unit requires one audio analogue jack for connecting to an audio device.

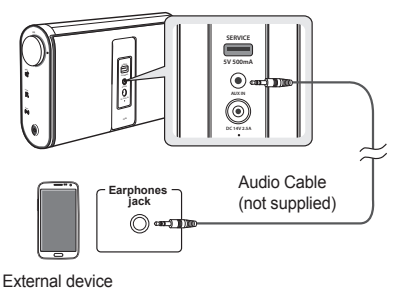

Press the FUNC. button to select AUX function.

- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

USING THE SOUNDSHARE FUNCTION

This section explains how to connect the Wireless Audio Portable to Bluetooth compatible SAMSUNG TVs.

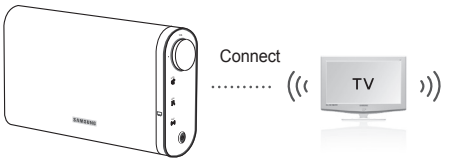

1. Turn on the Samsung TV and Wireless Audio Portable.
   - Set 'Add New Device' to 'On' in the TV's 'SoundShare Settings' menu. (Refer to the TV's user manual for details.)
2. Press the FUNC. button to change the mode of the Wireless Audio Portable to TV. A message asking whether to proceed with Bluetooth pairing appears.
   - The TV blinks in the standby mode.
3. Select **<Yes>** on the TV screen. The Wireless Audio Portable pairs with the TV.
   - The TV indicator blinks, and then stops blinking.
   - The Wireless Audio Portable Bluetooth pairing is complete.
   - If you want to cancel an existing pairing and pair the Wireless Audio Portable to another TV, press the FUNC. button for 3 seconds with the unit in TV mode.

- SoundShare is supported by some Samsung TVs released after 2012. Check whether your TV supports SoundShare before you begin.
- Optimal pairing distance is 1m or less.

SOFTWARE UPGRADE

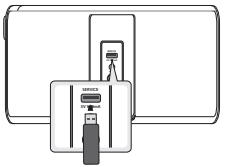

Samsung may offer upgrades for the Wireless Audio Portable's system firmware in the future. If an upgrade is offered, you can upgrade the firmware by connecting a USB drive with the firmware upgrade stored on it to the Service (USB) port on your Wireless Audio Portable.
Please visit Samsung.com to receive more information about downloading upgrades files.
To upgrade after you have downloaded the firmware, follow these steps:

1. Turn on the product.
2. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the Service (USB) port on the back of the product.
3. Press the FUNC. and ⏻ buttons for 5 seconds at the same time. The update process starts.
   - All LEDs indicators will blink during the update process.
4. The LEDs will turn off automatically after the update process is complete.
   - Do not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied.
   - The product will turn off automatically after completing the firmware upgrade.
   - When firmware is upgraded, settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.
   - When the battery indicator LED is red, do not update the product. Doing so could cause the product to malfunction.

- If the firmware fails to upgrade, we recommend formatting the USB drive in FAT16 and trying again.
- For upgrading purposes, do not format the USB drive in NTFS format because it is not a supported file system.
- Depending on the manufacturer, the USB may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please try the following solutions:

The unit will not turn on.
- Connect the power plug to the outlet.
- Your player will not turn on if the battery is completely drained. Recharge the battery and turn the player on again.
- Check if the battery is discharged.

A function does not work when the button is pressed.
- Disconnect the power plug and connect it again.
- Check if the buttons correspond to the functions you want to activate.

Sound is not produced.
- Make sure the unit is properly connected.
- Check if the Mute function is on.
- Check if the volume is set to minimum.

The power of the unit is off.
- The unit automatically turns off in the following situations.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the cable is connected in AUX mode.
  - If the AUX cable in AUX mode is disconnected for 25 minutes.
  - If the Bluetooth or SoundShare mode has been disconnected from this unit for 25 minutes.
  - It does not turn off when the smart phone is charging.

Sound is not produced in AUX mode.
- Check the power of the external device and whether the music is playing or not.
- Make sure the AUX mode is selected.
- Check if the audio cable is connected properly.
- Turn up the volume of the product/external device.

The SoundShare (TV pairing) failed.
- Check whether your TV supports SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Check whether your TV has the latest firmware.
- Reset the unit.
- If the function doesn't work even though the connection is completed, contact the Samsung call centre.

The Wireless Audio Portable may not search or connect properly in the following cases.
- If there is a strong electrical field around the Wireless Audio Portable.
- If several Bluetooth devices are simultaneously paired to the Wireless Audio Portable.
- If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.

CE

Hereby, Samsung Electronics, declares that this [Wireless Audio Portable] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.

OTHER NOTES

About the Battery
- If the battery is nearly discharged, red indicator begins to blink and eventually turned off.
- If the battery has insufficient charges, pressing the power button does not turn on the product. Instead, the battery indicator blinks red a few times and turns off.
- While the battery indicator is blinking, all other buttons will not work.
- If the battery is fully discharged, all function, volume and bass settings are initialized.

About NFC
- NFC tagging for Bluetooth connection cannot be established while powering on and off.
- NFC tagging for Bluetooth connection will not work while the battery indicator is blinking.

About Automatic Bluetooth Connection
- When switching to Bluetooth mode or powered up in Bluetooth mode, the last Bluetooth connection will be restored automatically if available. Automatic Bluetooth connection attempt will abort after 1 minute.
- Within the automatic connection trial, connection to another Bluetooth device can be limited. To connect to a different Bluetooth device, switch the product's Bluetooth mode to pairing mode. (See page 3.)

SPECIFICATIONS

Model name : DA-F60/ DA-F61	**Dimensions (W x D x H)** : 225 x 46.5 x 131 mm
Weight : 1.1 kg	**Operating temperature range** : +5°C~+35°C
	Operating humidity range : 10 % to 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the Power Supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product. Open the rear cover to check the label.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
All rights reserved; no part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

DETTA INGÅR

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan. Utseendet hos tillbehören kan variera lite från bilderna.

Strömadapter



Luckmaterial

Bruksanvisning

Använda textilomslag

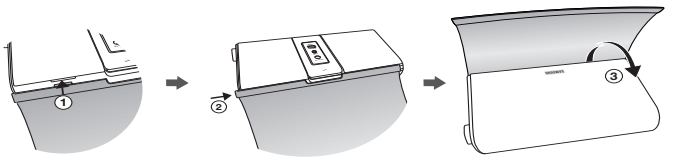

Vira omslaget runt produkten. Luckan hålls på plats med magneter.

DIN WIRELESS AUDIO PORTABLE

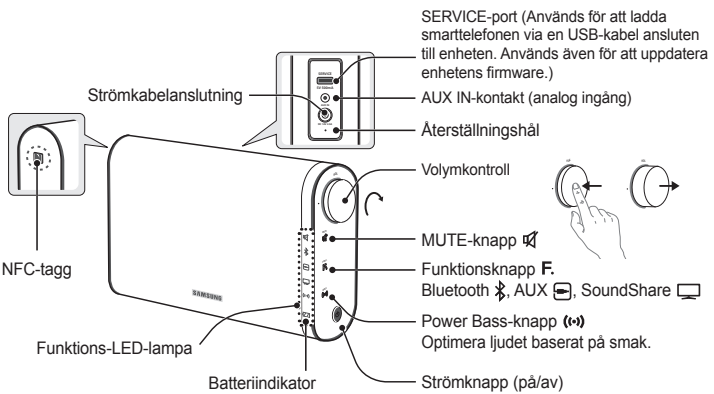

▶ När du laddar smarttelefonen via USB laddar eventuellt batteriet ur snabbare.
- Att ladda en smarttelefon via tjänstporten (USB) tar längre tid än att ladda enheten med adaptern. Går endast att laddas när denna produkt är på.

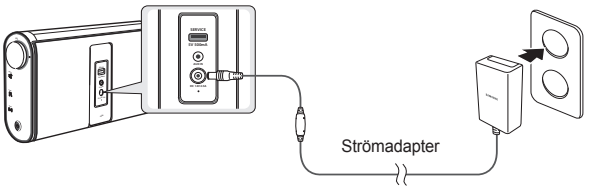

Ladda batteriet

Batteristatusindikatorn är normalt sett avstängd för att spara batterikraft. För att kontrollera laddningen trycker du på och håller in strömknappen i 5 sekunder. Du kan spela upp på den här produkten i 12 timmar i följd i en laddning. För full laddning rekommenderar vi att du laddar batteriet i omkring 3 timmar.

[ ]

AV ..... Fulladdad
Grön ..... 60 % till 99 % av full laddning
Gul ..... 30 % till 60 % av full laddning
Röd ..... 30% eller mindre
Blinkar rött ..... Måste laddas

- ▶ Vi rekommenderar att du laddar batteriet i 3 timmar.
- ▶ Ladda och förvara batteriet inom temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- ▶ Ladda inte batteriet mer än 12 timmar och låt batteriet ladda ur helt under en längre tid. Om du gör det kan det förkorta batterilivslängden.
- ▶ Beroende på hur du använder spelaren kan den faktiska batterilivslängden variera och bli kortare än förväntat.

Stöd

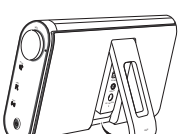

Dra inte för hårt i stödet. Du kan skada den.

Återställa produkten

Om det uppstår ett fel när du använder den här produkten och den inte fungerar som den ska, trycker du på återställningshålet med en pennspets eller liknande under 2 sekunder.

ANVÄNDA NFC-FUNKTIONEN

Anslut din NFC-kompatibla enhet via Bluetooth till Wireless Audio Portable med den här enkla installationsproceduren och spela upp musik på enheten via Wireless Audio Portable.

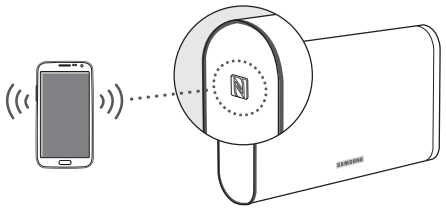

1. Slå på NFC-funktionen på enheten och se till att skärmlåsfunktionen på enheten är av. Enhetens NFC-funktion fungerar inte om skärmlåset är på.
2. Tryck lätt på toppen av den vänstra panelen på Wireless Audio Portable med den NFC-hanterade enheten.
   - Om Wireless Audio Portable är avstängt slås det på automatiskt.
3. Ett popup-meddelande visas med frågan om du vill fortsätta med Bluetooth-anslutningen. Välj <**Yes (Ja)**>.
   - När anslutningen är klar visas meddelandet 'connected (ansluten)'.
4. För att koppla från NFC-enheten trycker du på enheten mot den vänstra panelen för Wireless Audio Portable igen. För att ansluta en annan NFC-enhet när den första enheten fortfarande är ansluten trycker du på enheten mot den vänstra panelen för Wireless Audio Portable. Wireless Audio Portable kopplar från första enheten och ansluter till andra enheten.

- ▶ NFC-funktionen är inbyggd i Android-enheterna som kör Android OS 4.1 Jellybean eller senare.
  - Om enheten kör en Android OS tidigare än Android OS 4.1 Jellybean, måste du hämta programmet 'Samsung NFC Connection' från Android market för att använda NFC-funktionen.
- ▶ Positionen för NFC-antennen varierar på enheter. Kontrollera var NFC-antennen är placerad före anslutningen.
- ▶ Om enheterna täcks med en tunn väska kanske anslutningen inte fungerar.

ANVÄNDA BLUETOOTH

Du kan ansluta Wireless Audio Portable-enheten till Bluetooth-enheter för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Bluetooth-kompatibla enheter enkelt anslutas till varandra över en kort trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
  - En del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/ överföringssystemet för Bluetooh-enheten eller Wireless Audio Portable.
  - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
  - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- Para ihop Wireless Audio Portable med Bluetooth-enheten samtidigt som du häller ett kort avstånd.
- Ju längre avståndet är mellan Wireless Audio Portable och Bluetooth-enheten, desto sämre blir kvaliteten. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, såsom väggar eller dörrar.
- Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.

Ansluta Wireless Audio Portable till en Bluetooth-enhet

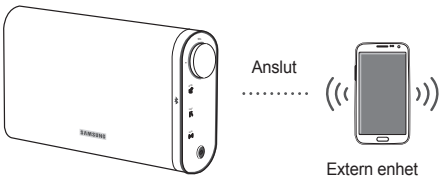

aptX®
aptX ger högkvalitativt Bluetooth-stereoljud som levererar kabelljudkvalitet trådlöst.

1. Tryck på knappen FUNC på Wireless Audio Portable för att välja Bluetooth-funktionen.
2. Tryck på knappen FUNC i 3 sekunder i Bluetooth-läge.
3. Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och produkten ändras till hopparningsläge.
4. Skanna eller sök nu efter Wireless Audio Portable på Bluetooth-enheten.
5. Välj **"[Samsung] W_Audio"** på listan över alternativ som hittas av Bluetooth-enheten.
   - Om Bluetooth-enheten inte kan paras ihop med Wireless Audio Portable, upprepar du steg 2, 3, och 4.
6. Spela upp musik på den anslutna enheten.

- ▶ I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan Wireless Audio Portable och Bluetooth-enheten överskrider 5m.

- Du kan bli ombedd att ange en PIN-kod (lösenord) när du ansluter Bluetooth-enheten till Wireless Audio Portable. Om inmatningsfönstret för PIN-kod visas ska du skriva <0000>.
- Wireless Audio Portable stöder SBC-data (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP-funktionen stöds inte.
- Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-områdesfunktionen här (handsfree).
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.

ANSLUTA EN LJUDENHET MED AUX IN

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter enheten till en ljudenhet. Denna enhet kräver ett analogt ljuduttag för att ansluta till en ljudenhet.

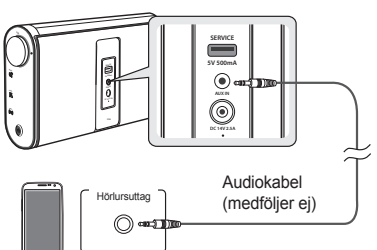

Extern enhet

Tryck på knappen FUNC. för att välja AUX-funktionen.

- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

ANVÄNDA SOUNDSHARE-FUNKTIONEN

I det här avsnittet förklarar vi hur du ansluter Wireless Audio Portable till Bluetooth-kompatibla SAMSUNG-TV-apparater.

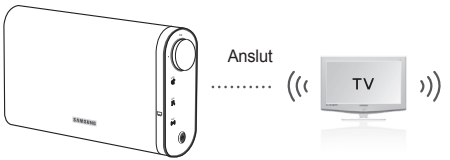

1. Slå på Samsung-TV:n och Wireless Audio Portable.
   - Ställ in 'Add New Device (Lägg till ny enhet)' på 'On' i TV:ns meny för 'SoundShare Settings (SoundShare-inställningar)'. (Se bruksanvisningen för TV:n för detaljer.)
2. Tryck på knappen FUNC. för att ändra läget för Wireless Audio Portable till TV. Ett meddelande med frågan om du vill fortsätta med Bluetooth-hopparning visas.
   - TV blinkar i standby-läge.
3. Välj <**Yes (Ja)**> på TV-skärmen. Wireless Audio Portable paras ihop med TV:n.
   - Indikatorn TV blinkar och slutar sedan blinka.
   - Wireless Audio Portable Bluetooth-hopparningen slutförs.
   - Om du vill avbryta den befintliga hopparningen för att para ihop Wireless Audio Portable med den andra TV:n ska du trycka på knappen FUNC. i 3 sekunder i läget TV.

- SoundShare stöds av vissa TV-apparater från Samsung som tillverkats efter 2012. Kontrollera om din TV stöder SoundShare innan du börjar.
- Den optimala hopparningsdistansen är 1 m eller mindre.

PROGRAMUPPGRADERING

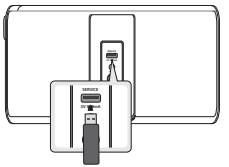

Samsung kan erbjuda uppgraderingar av systemprogramvaran för Wireless Audio Portable i framtiden.
Om en uppgradering erbjuds kan du uppgradera firmware genom att ansluta en USB-enhet med firmwareuppgraderingen som lagrats på serviceporten (USB) för din Wireless Audio Portable. Besök sidan Samsung.com för att få mer information om nedladdning av uppgraderingsbara filer.
För att uppgradera efter att du hämtat firmware följer du stegen nedan:

1. Slå på produkten.
2. Mata in en USB-enhet med firmware-uppgraderingen i serviceporten (USB) på produktens baksida.
3. Tryck på knapparna FUNC. och ⏻ 5 sekunder samtidigt. Uppdateringsprocessen startar.
   - Alla LED-lampor blinkar under uppdateringsprocessen.
4. LED-lamporna stängs av automatiskt efter att uppdateringsprocessen slutförts.
   - Var noga med att inte koppla från strömmen eller ta ut USB-enheten under tiden du gör uppgraderingar.
   - Produkten stängs av automatiskt efter att firmware-uppgraderingen slutförts.
   - När firmware uppgraderas återgår inställningarna du har gjort till fabriksstandard. Vi rekommenderar att du skriver ned dina inställningar så att du enkelt kan återställa dem efter uppgraderingen.
   - När batteriindikatorns lysdiod lyser röd ska du inte uppdatera produkten. Om du gör det kan ett fel uppstå på produkten.

- Om det inte går att uppgradera firmware rekommenderar vi att du formaterar USB-enheten i FAT16 och försöker igen.
- Formatera inte USB-enheten i uppgraderingssyfte i NTFS-format, eftersom det inte har ett filsystem som stöds.
- Beroende på tillverkare kanske USB inte stöds.

FELSÖKNING

Innan du begär service bör du prova följande.

Enheten slås inte på.
- Koppla in kontakten i vägguttaget.
- Spelaren slås inte på om batteriet är helt slut. Ladda batteriet och slå på spelaren igen.
- Kontrollera om batteriet är urladdat.

En funktion fungerar inte när knappen trycks in.
- Koppla från strömkontakten och anslut igen.
- Kontrollera om knapparna överensstämmer med funktionerna du vill aktivera.

Det hörs inget ljud.
- Kontrollera att enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera om funktionen för tyst läge är på.
- Kontrollera om volymen är inställd på lägsta nivån.

Enhetens ström är av.
- Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden.
  - Om ingen knappinmatning anges under 8 timmar när kabeln är ansluten i AUX-läge.
  - Om AUX-kabeln i AUX-läge kopplas bort under 25 minuter.
  - Om Bluetooth- eller SoundShare-läget har inaktiverats för denna enhet under 25 minuter.
  - Slås inte av när smarttelefonen laddas.

Ljudet produceras inte i AUX-läge.
- Kontrollera strömmen till den externa enheten och om musiken spelas upp eller inte.
- Kontrollera att AUX-läget har valts.
- Kontrollera att ljudkabeln är korrekt ansluten.
- Vrid upp volymen för produkten/den externa enheten.

Ljuddelningen (TV-parningen) misslyckades.
- Kontrollera om din TV stöder SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Kontrollera om din TV har senaste firmware.
- Återställ enheten.
- Om funktionen inte fungerar trots att anslutningen är klar kontaktar du ett kundcenter för Samsung.

Wireless Audio Portable kanske inte söker eller ansluter på rätt sätt i följande fall.
- Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Wireless Audio Portable.
- Om flera Bluetooth-enheter paras ihop med Wireless Audio Portable samtidigt.
- Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.

CE

Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [Wireless Audio Portable] efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under Support > Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Om batteriet
- Om batteriet nästan är urladdat börjar den röda indikatorn att blinka och stängs av efter ett tag.
- Om batteriet inte är tillräckligt laddat slås enheten inte på när du trycker på strömknappen. Istället så blinkar batteriindikatorn röd några gånger och stängs av.
- Medan batteriindikatorn blinkar fungerar inga andra knappar.
- Om batteriet är helt urladdat initierar alla funktions-, volym- och basinställningar.

Om NFC
- NFC-taggning för Bluetooth-anslutning kan inte etableras under av- och påslagning.
- NFC-taggning för Bluetooth-anslutning fungerar inte medan batteriindikatorn blinkar.

Om automatisk Bluetooth-anslutning
- Om du växlar till Bluetooth-läge eller startar i Bluetooth-läge återställs den senaste Bluetooth-anslutning automatiskt, om den är tillgänglig. Försök till automatisk Bluetooth-anslutning avslutas efter 1 minut.
- Under försök att ansluta automatiskt är eventuellt anslutning till andra Bluetooth-enheter begränsad. Om du vill ansluta till en annan Bluetooth-enhet ska du växla produktens Bluetooth-läge till inkopplingsläge. (Se sidan 3)

SPECIFIKATIONER

Modellnamn name : DA-F60/DA-F61	**Mått (B x D x H)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Vikt : 1,1 kg	**Driftstemperaturintervall** : +5°C~+35°C
	Intervall för luftfuktighet : 10 % till 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Specifikationer om strömtillförsel och energiförbrukning finns på etiketten som följer med produkten. Öppna luckan på baksidan för att kontrollera etiketten.

Upphovsrätt

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

DETTE ER INKLUDERET

Kontrollér det medfølgende tilbehør herunder: Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne.

Strømadapter



Dækselstof



Brugervejledning

Brug af dækselstoffet

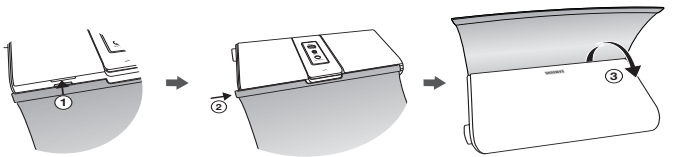

Kom dækslet omkring produktet. Dækslet holdes på plads med magneter.

DIN WIRELESS AUDIO PORTABLE

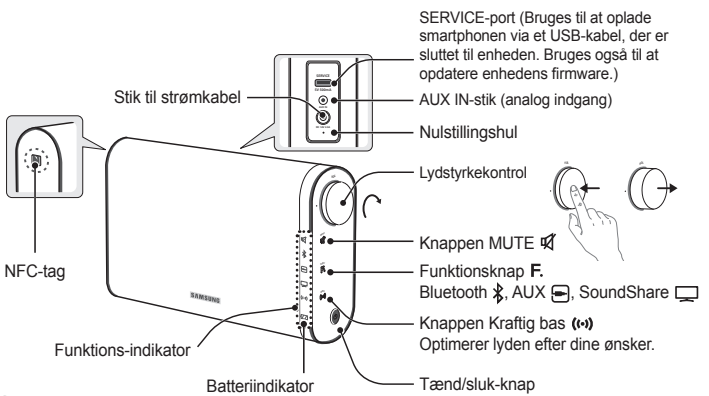

▶ Når du oplader smartphonen via USB, kan batteriet hurtigt blive afladet.
- Opladning af smartphone via Service-porten (USB) tager længere tid end opladning af enheden med adapteren. Det kan kun udskiftes, når produktet er tændt.

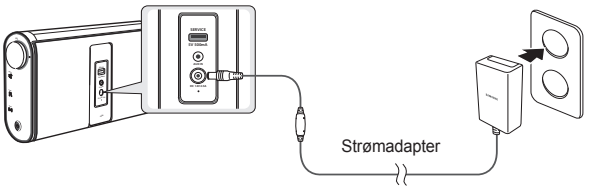

Oplad batteriet

Batteriets statusindikator er normalt slukket for at spare på batteriets strøm. For at tjekke opladningsniveauet skal du trykke og holde på knappen Power (Tænd/sluk) i 5 sekunder. Du kan afspille på dette produkt i 12 sammenhængende timer på én opladning. For en fuld opladning anbefaler vi, at du oplader batteriet i ca. 3 timer.

[ ]

SLUKKE ..... Fuldt opladet
Grøn ..... 60% til 99% af fuld opladning
Gul ..... 30% til 60% af fuld opladning
Rød ..... 30% eller mindre
Rødt blink ..... Opladning nødvendig

- ▶ Vi anbefaler, at du oplader batteriet i 3 timer.
- ▶ Oplad og opbevar batteriet ved 5° C ~ 35° C.
- ▶ Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer, og efterlad ikke batteriet fuldt afladet i lang tid. Hvis du gør det, forkortes batteriets levetid måske.
- ▶ Afhængigt af hvordan du bruger din afspiller, kan den virkelige batterilevetid variere og være kortere end angivet.

Støtte

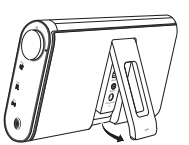

Træk ikke for hårdt i støtten.
Du kan beskadige den.

Nulstil dit produkt

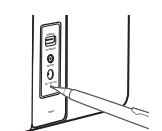

Hvis der forekommer en fejl, mens du betjener dette produkt, og det ikke fungerer korrekt, kan du trykke på knappen til nulstilling med en kuglepen eller en lignende genstand i 2 sekunder.

BRUG AF NFC-FUNKTIONEN

Slut din NFC-kompatible enhed til din Wireless Audio Portable via Bluetooth med den enkle opsætningsprocedure, og afspil musikken på enheden gennem din Wireless Audio Portable.

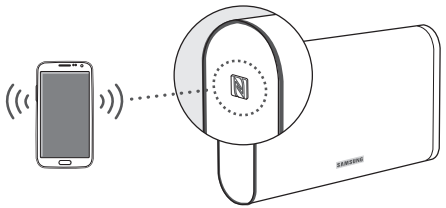

1. Tænd for NFC-funktionen på enheden, og sørg for, at skærmlåsefunktionen på enheden er slået fra. Enhedens NFC-funktionen fungerer ikke, hvis skærmen er låst.
2. Rør forsigtigt øverst på det venstre panel på din Wireless Audio Portable med den NFC-understøttede enhed.
   - Hvis din Wireless Audio Portable er slukket, tænder den automatisk.
3. Et pop op-vindue, der spørger, om du vil gå videre med Bluetooth-tilslutningen, vises på enheden. Vælg <**Yes (Ja)**>.
   - Når forbindelsen er udført, vises meddelelsen om 'connected (tilslutning)'.
4. For at frakoble NFC-enhed skal du igen røre ved enheden ved din Wireless Audio Portable venstre panel. For at tilslutte en anden NFC-enhed mens den første enhed stadig er tilsluttet, skal du med denne enhed røre ved din Wireless Audio Portable venstre panel. Din Wireless Audio Portable afbryder forbindelsen til den første enhed og slutter til den anden enhed.

- NFC-funktionen er indbygget i Android-enheder, der kører Android OS 4.1 Jelly Bean eller nyere.
  - Hvis din enhed kører et Android-operativsystem ændre end Android-operativsystemet 4.1 Jelly Bean, skal du downloade programmet 'Samsung NFC Connection' fra Android market for at bruge NFC-funktionen.
- Placeringen af NFC-antennen er forskellig på forskellige enheder. Tjek, hvor NFC-antennen er anbragt inden tilslutning.
- Hvis din enhed er anbragt i et tykt etui, mislykkes forbindelsen måske.

BRUG AF BLUETOOTH

Du kan slutte din Wireless Audio Portable til Bluetooth-enheder og glæde dig over musik i stereo og høj kvalitet – det hele uden ledninger!
Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible enheder nemt kan sluttes til hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

- En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
  - En del af din krop er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller dit Wireless Audio Portable.
  - Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
  - Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- Par din Wireless Audio Portable med Bluetooth-enheden, mens de er tæt på hinanden.
- Jo længere afstand mellem din Wireless Audio Portable og Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
- Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
- Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.

Sådan slutter du din Wireless Audio Portable til en Bluetooth-enhed

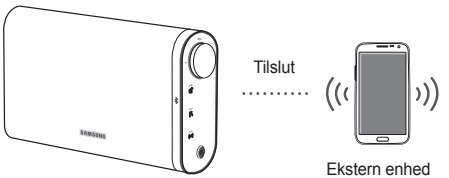

aptX®
aptX muliggør Bluetooth-stereolyd i høj kvalitet ved at levere kabelført lydkvalitet trådløst.

1. Tryk på knappen FUNC på din Wireless Audio Portable for at vælge Bluetooth-funktionen.
2. Tryk på knappen FUNC i 3 sekunder i tilstanden Bluetooth.
3. Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt, og produktet skifter til parringstilstand.
4. Scan eller søg efter din Wireless Audio Portable på din Bluetooth-enhed.
5. Vælg "**[Samsung] W_Audio**" på listen med elementer, som Bluetooth-enheden har fundet.
   - Hvis Bluetooth-enhedens parring med din Wireless Audio Portable mislykkes, så gentag trin 2, 3 og 4.
6. Afspil musik på den tilsluttede enhed.

- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem Wireless Audio Portable og Bluetooth-enheden overstiger 5 meter.

- Du skal muligvis indtaste en PIN-kode (en adgangskode) ved tilslutning af Bluetooth-enheden til din Wireless Audio Portable. Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste <0000>.
- Din Wireless Audio Portable understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funktionen AVRCP (AVRCP) understøttes ikke.
- Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV) (A2DP (AV)).
- Du kan ikke slutte til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (Hands Free) (HF-håndfri).
- Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.

TILSLUTTE EN LYDENHED MED AUX IN

Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter enheden til en lydenhed. Denne enhed kræver et analogt lydstik for tilslutning til en lydenhed.

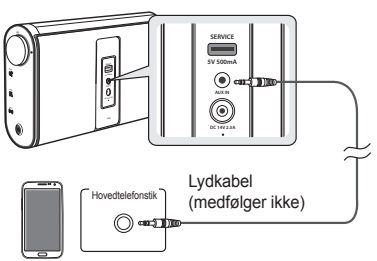

Ekstern enhed

Tryk på knappen FUNC for at vælge indgangen AUX.

- Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

BRUG AF FUNKTIONEN SOUNDSHARE

Dette afsnit forklarer, hvordan du slutter din Wireless Audio Portable til Bluetooth-kompatible SAMSUNG TV'er.

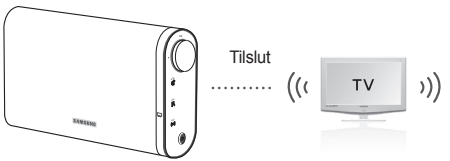

1. Tænd for Samsung TV'et og for din Wireless Audio Portable.
   - Indstil 'Add New Device (Tilføj ny enhed)' til 'On (Til)' i TV'ets menu 'SoundShare Settings (SoundShare-indstilling)'. (Se TV'ets brigervejledning for detaljer.)
2. Tryk på knappen FUNC for at ændre tilstanden på din Wireless Audio Portable til TV. Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil fortsætte med Bluetooth-parring.
   - TV blinker i standbytilstanden.
3. Vælg <**Yes (Ja)**> på TV-skærmen. Din Wireless Audio Portable bliver parret med TV'et.
   - Indikatoren TV blinker og ophører med at blinke.
   - Wireless Audio Portable-Bluetooth-parringen er udført.
   - Hvis du vil annullere den eksisterende parring og parre din Wireless Audio Portable med et andet TV, skal du trykke på knappen FUNC i 3 sekunder, når enheden er i tilstanden TV.

- SoundShare understøttes af nogle af Samsungs TV-modeller lanceret efter 2012. Tjek, om dit TV understøtter SoundShare, inden du starter.
- Optimal parringsafstand er højst 1 m.

SOFTWAREOPGRADERING

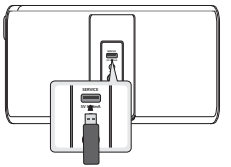

Samsung kan i fremtiden tilbyde opgraderinger af Wireless Audio Portable-systemets firmware. Når der foreligger en opgradering, kan du opgradere firmwaren ved at slutte et USB-drev, hvor firmwareopgraderingen er gemt, til Service-porten (USB) på din Wireless Audio Portable.
Besøg Samsung.com for at få flere informationer om download af opgraderingsfiler.
For at opgradere når du har downloadet firmwaren, skal du følge disse trin:

1. Tænd for produktet.
2. Sæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingen, i Service-porten (USB) på bagsiden af produktet.
3. Tryk samtidigt på knapperne FUNC og ⏻ i 5 sekunder. Opdateringsprocessen starter.
   - Alle indikatorer blinker under opdateringsprocessen.
4. Indikatorerne slukkes automatisk, når opdateringsprocessen er færdig.
   - Du må ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-drevet, mens opgraderingen er i gang.
   - Produktet slukker automatisk, når opgraderingen er fuldendt.
   - Når firmwaren er opgraderet, går de indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingerne). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.
   - Når batteriindikatoren er rød, må du ikke opdatere produktet. Hvis du gør det, kan det medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

- Hvis opgraderingen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-drevet som FAT16 og prøver igen.
- Det USB-drev, der anvendes til opgraderingen, må ikke være formateret som NTFS, da dette filsystem ikke understøttes.
- Afhængigt af producenten, er USB muligvis ikke understøttet.

PROBLEMLØSNING

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

Enheden vil ikke tænde.
- Slut stikket til stikkontakten.
- Din afspiller kan ikke tænde, når batteriet er helt afladet. Oplad batteriet, og tænd for afspilleren igen.
- Tjek, om batteriet er afladet.

En funktion virker ikke, når der trykkes på en knap.
- Fjern strømkablet, og sæt det til igen.
- Tjek, om knapperne svarer til de funktioner, du vil aktivere.

Der er ingen lyd.
- Sørg for, at enheden har god ventilation.
- Kontroller, om der er tændt.
- Kontroller, om lydstyrken er indstillet til minimum.

Strømmen til enheden er slukket.
- Enheden slukker automatisk i følgende situationer:
  - Hvis der ikke trykkes på nogen TAST i 8 timer, når kablet er tilsluttet i tilstanden AUX.
  - Hvis AUX-kablet i AUX-tilstand ikke er tilsluttet i 25 minutter.
  - Hvis tilstanden Bluetooth eller SoundShare har været koblet fra denne enhed i 25 minutter.
  - Det slukkes ikke, når mobiltelefonen oplader.

Der produceres ingen lyd i AUX-tilstand.
- Tjek strømmen til den eksterne enhed, og om musikken spiller eller ej.
- Sørg for, at tilstanden AUX er valgt.
- Kontroller, om lydkablet er tilsluttet korrekt.
- Skru op for lydstyrken på produktet/den eksterne enhed.

SoundShare (TV-parring) mislykkedes.
- Tjek, om dit TV understøtter SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Tjek, om dit TV har den nyeste firmware.
- Nulstil enheden.
- Hvis funktionen ikke fungerer, heller ikke når forbindelsen er udført, skal du kontakte Samsungs callcenter.

Din Wireless Audio Portable søger eller tilslutter måske ikke korrekt i følgende tilfælde.
- Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Wireless Audio Portable.
- Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Wireless Audio Portable.
- Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.

CE

Samsung Electronics erklærer hermed, at dette [Wireless Audio Portable] er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Denne officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product Support (Søg efter produktsupport) og indtast modelnavnet.
Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.

ANDRE BEMÆRKNINGER

Om batteriet
- Når batteriet er næsten afladet, begynder den røde indikator at blinke og slukkes måske.
- Hvis batteriet er for svagt, slukkes produktet ikke, når du trykker på tænd/sluk-knappen. I stedet blinker batteriindikatoren rødt et par gange og slukkes.
- Når batteriindikatoren blinker, fungerer ingen knapper.
- Hvis batteriet er helt afladet, initialiseres alle funktioner, lydstyrke- og basindstillinger.

Om NFC
- NFC-tagning til Bluetooth-forbindelse kan ikke etableres under tænd og sluk.
- NFC-tagning til Bluetooth-forbindelse fungerer ikke, når batteriindikatoren blinker.

Om automatisk Bluetooth-tilslutning
- Ved skift til Bluetooth-tilstand eller ved tænding i Bluetooth-tilstand, gendannes den seneste Bluetooth-forbindelse automatisk, hvis den er tilgængelig. Automatisk Bluetooth-tilslutningsforsøg afbrydes efter 1 minut.
- Under forsøget på automatisk tilslutning kan tilslutning til en anden Bluetooth-enhed begrænses. For at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed skal du skifte produktets Bluetooth-tilstand til parringstilstand. (Se side 3.)

SPECIFIKATIONER

Modelnavn name : DA-F60/DA-F61	**Dimensioner (B x D x H)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Vægt : 1,1 kg	**Driftstemperatur** : +5°C~+35°C
	Driftsfugtighed : 10 % til 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet. Åbn bagdækslet for at tjekke etiketten.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkauksesta löytyvät alla näytetyt tarvikkeet. Tarvikkeiden ulkoasu voi erota hieman tarvikekuvista.

Virtasovitin



Kotelosuojus

Käyttöopas

Kotelosuojuksenkäyttö

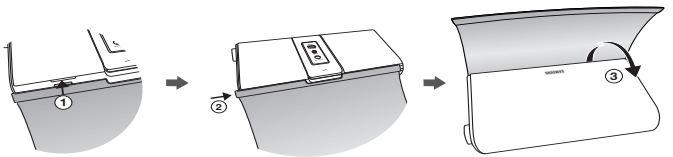

Aseta suojus tuotteen ympäri. Kansi kiinnittyy magneetein.

OMA WIRELESS AUDIO PORTABLE

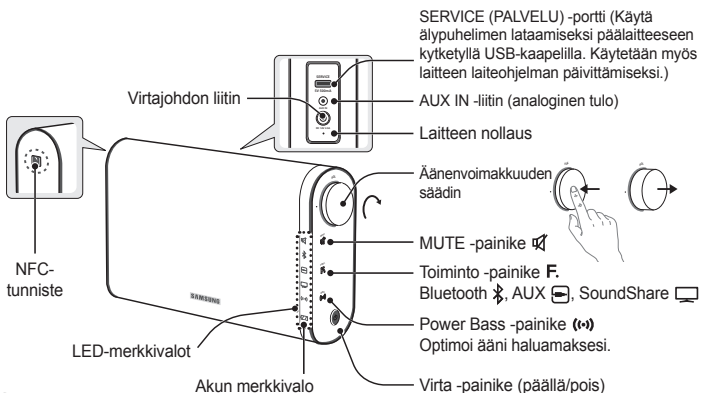

▶ Kun lataat älypuhelimen USB:n kautta, akku voi tyhjentyä nopeammin.
- Älypuhelimen lataaminen Service (Palvelu, USB) -portin kautta kestää kauemmin kuin lataaminen sovittimella. Ladattavissa vain silloin, kun tämän tuotteen virta on päällä.

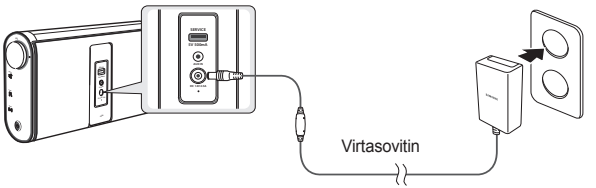

Akun lataaminen

Akkutilan ilmaisin on tavallisesti pois päältä akun virran säästämiseksi. Tarkista lataustaso painamalla Power (Virta) -painiketta 5 sekunnin ajan. Laitetta voi käyttää jatkuvasti 12 tuntia yhdellä latauksella. Suosittelemme lataamaan akkua noin 3 tuntia täyden latauksen saavuttamiseksi.

[ ]

EI KÄYTÖSSÄ ..... Lataus valmis

Vihreä ..... 60–99 % täydestä latauksesta

Keltainen ..... 30–60 % täydestä latauksesta

Punainen ..... 30 % tai vähemmän

Vilkkuu punaisena ..... Edellyttää latausta

- ▶ Akun suositeltu lataamisaika on 3 tuntia.
- ▶ Lataa ja säilytä akku 5 – 35 °C lämpötilassa.
- ▶ Älä lataa akkua yli 12 tunnin ajan tai jätä akkua täysin tyhjäksi pitkäksi aikaa. Tämä voi heikentää akun kestoa.
- ▶ Riippuen siitä, miten käytät soitinta, akun todellinen kesto voi vaihdella ja olla määritettyä lyhyempi.

Tuki

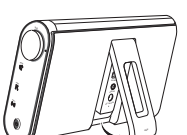

Älä vedä tuesta liian kovaa.
Voit vaurioittaa sitä.

Tuotteen nollaaminen

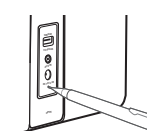

Jos tuotteen käytön yhteydessä esiintyy virhe, ja tuote ei toimi oikein, paina laitteen Reset (Nollaa) -kohtaa kynän kärjellä tai vastaavalla esineellä 2 sekunnin ajan.

NFC-TOIMINNON KÄYTTÖ

Kytke NFC-yhteensopiva laite Bluetooth-yhteydellä Wireless Audio Portable-laitteeseen käyttämällä tätä helppoa asetusmenetelmää. Tämän jälkeen voit toistaa laitteen musiikkia Wireless Audio Portable-laitteen kautta.

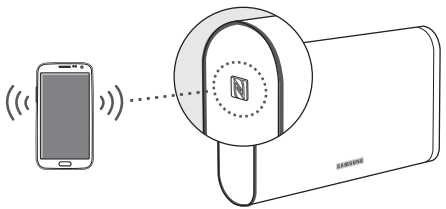

1. Kytke laitteen NFC-toiminto päälle ja varmista, että laitteen ruudun lukitustoiminto on poistettu käytöstä. Laitteen NFC-toiminto ei toimi, jos ruudun lukitus on käytössä.
2. Kosketa Wireless Audio Portable-laitteen vasemman paneelin yläosaa varovasti NFC-tuetulla laitteella.
   - Jos Wireless Audio Portable ei ole päällä, se käynnistyy automaattisesti.
3. Laitteen ponnahdusikkunassa kysytään haluatko muodostaa Bluetooth-yhteyden. Valitse <**Yes (Kyllä)**>.
   - Kun yhteys on muodostettu, "connected" (yhdistetty) -viesti näkyy.
4. Kytke NFC-laite irti koskettamalla Wireless Audio Portable-laitteen vasenta paneelia uudelleen laitteella. Kytke toinen NFC-laite (ensimmäisen laitteen ollessa edelleen kytkettynä) koskettamalla Wireless Audio Portable-laitteen vasenta paneelia kyseisellä laitteella. Wireless Audio Portable kytkee ensimmäisen laitteen irti ja toinen laite kytketään.

- NFC-toiminto löytyy sisäänrakennettuna Android-laitteissa, jotka käyttävät Android OS 4.1 Jellybean -versiota tai uudempaa.
  - Jos laitteesi käyttää Android OS 4.1 Jellybean -versiota vanhempaa Android OS -versiota, sinun tulee ladata 'Samsung NFC Connection' -sovellus Android marketista käyttääksesi NFC-toimintoa.
- NFC-antennin sijainti eroaa laitekohtaisesti. Katso, missä NFC-antenni sijaitsee ennen yhdistämistä.
- Jos laitteessa on paksu kotelo, yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu.

BLUETOOTH-KÄYTTÖ

Voit kytkeä Wireless Audio Portable-laitteen Bluetooth-laitteisiin ja nauttia musiikista korkealaatuisella stereoäänellä – ilman johtoja!
Bluetooth-tekniikan avulla Bluetooth-yhteensopivat laitteet voivat muodostaa yhteyden toistensa kanssa helposti käyttäen lyhyttä langatonta yhteyttä.

- Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai toimintavian käytöstä riippuen:
  - Bluetooth- tai Wireless Audio Portable-laitteen lähetintä tai vastaanotinta kosketetaan.
  - Se on altis sähköiselle vaihtelulle, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
  - Se on altis sähköhäiriöille samaa taajuuskaistaa käyttävistä laitteista, kuten lääketieteellisistä laitteista, mikroaaltouunista tai langattomasta lähiverkosta.
- Muodosta Wireless Audio Portable- ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys pitäen laitteet lähellä toisiaan.
- Wireless Audio Portable- ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Jos etäisyys ylittää Bluetoothin toimintasäteen, yhteys katkeaa.
- Bluetooth-yhteys toimii vain lähellä laitetta. Yhteys katkeaa automaattisesti, jos etäisyys kasvaa liian suureksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.
- Langaton laite voi aiheuttaa sähköistä häiriötä, kun se on toiminnassa.

Wireless Audio Portable-laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

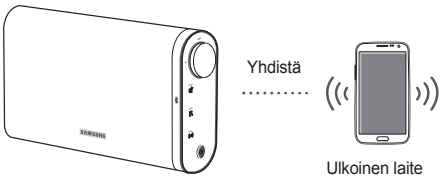

aptX®
aptX mahdollistaa kiinteätä yhteyttä vastaavan korkealaatuisen Bluetooth-stereoäänen langattomasti.

1. Valitse Bluetooth-toiminto painamalla Wireless Audio Portable-laitteen PAIRING -painiketta.
2. Paina PAIRING -painiketta 3 sekunnin ajan Bluetooth-tilassa.
3. Bluetooth-merkkivalo välkkyy nopeasti ja tuote siirtyy yhdistämistilaan.
4. Hae Wireless Audio Portable-laite Bluetooth-laitteellasi.
5. Valitse "**[Samsung] W_Audio**" Bluetooth-laitteen löytämien kohteiden luettelosta.
   - Jos Bluetooth-laite ei pysty muodostamaan yhteyttä Wireless Audio Portable-laitteeseen, toista vaiheet 2, 3 ja 4.
6. Toista musiikkia kytketyllä laitteella.

- Bluetooth-yhteys katkaistaan Bluetooth-yhteystilassa, jos etäisyys Wireless Audio Portable- ja Bluetooth-laitteen välillä ylittää 5 metriä.

FIN

- PIN-koodia (salasana) voidaan kysyä, kun yhdistät Bluetooth-laitteen Wireless Audio Portable-laitteeseen. Jos näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna, näppäile <0000>.
- Wireless Audio Portable tukee SBC-tietoa (44,1 kHz, 48 kHz).
- AVRCP-ominaisuutta ei tueta.
- Muodosta yhteys vain Bluetooth-laitteeseen, joka tukee A2DP (AV) -toimintoa.
- Et voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen, joka tukee vain HF (Hands Free) -toimintoa.
- Vain yksi Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan.

ÄÄNILAITTEEN KYTKEMINEN AUX IN -LIITÄNTÄÄ KÄYTTÄEN

Tässä osiossa käsitellään laitteen kytkemistä äänilaitteeseen. Laite vaatii yhden analogisen ääniliitännän äänilaitteeseen kytkemiseksi.

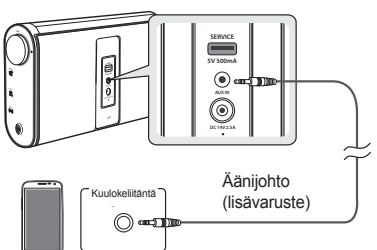

Valitse AUX-toiminto FUNC -painikkeella.

- Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.

SOUNDSHARE-TOIMINNON KÄYTTÖ

Tässä osiossa selitetään, kuinka Wireless Audio Portable yhdistetään Bluetooth-yhteensopivaan SAMSUNG TV:hen.

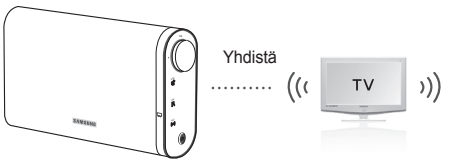

1. Kytke Samsung TV ja Wireless Audio Portable päälle.
   - Aseta 'Add New Device' (Lisää uusi laite) 'On' (Käytössä) -tilaan TV:n 'SoundShare Settings' (SoundShare-asetukset) -valikosta. (Katso lisätietoja TV:n käyttöoppaasta.)
2. Vaihda Wireless Audio Portable-laitteen tilaksi FUNC painamalla -painiketta. Esiin tulee viesti, jossa kysytään haluatko jatkaa Bluetooth-yhteyden muodostamista.
   - vilkkuu valmiustilassa.
3. Valitse <**Yes (Kyllä)**> TV-ruudulla. Wireless Audio Portable muodostaa yhteyden TV:hen.
   - -merkkivalo vilkkuu ja lopettaa vilkkumisen.
   - Wireless Audio Portable-laitteen Bluetooth-yhteys on muodostettu.
   - Jos haluat peruuttaa olemassa olevan yhteyden ja yhdistää Wireless Audio Portable-laitteen toiseen TV:hen, paina FUNC -painiketta 3 sekunnin ajan, kun laite on tilassa.

- SoundShare on tuettu vuoden 2012 jälkeen julkaistuissa Samsung TV:issä. Tarkista, tukeeko TV:si SoundSharea ennen kuin aloitat.
- Paras yhteyden muodostamisetäisyys on enintään 1 m.

OHJELMISTON PÄIVITYS

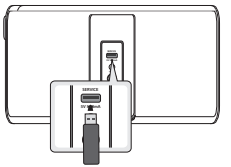

Samsung voi julkaista Wireless Audio Portable-laitteen järjestelmän laiteohjelmapäivityksiä tulevaisuudessa.
Jos päivitys tarjotaan, voit päivittää laiteohjelman yhdistämällä laiteohjelmapäivityksen sisältävän USB-aseman Wireless Audio Portable-laitteen Service (Palvelu, USB) -porttiin.
Saat lisätietoja päivitystiedostojen lataamisesta osoitteesta Samsung.com.
Päivityksen suorittaminen laiteohjelman lataamisen jälkeen:

1. Käynnistä tuote.
2. Aseta laiteohjelmapäivityksen sisältävä USB-asema tuotteen takana olevaan Service (Palvelu, USB) -porttiin.
3. Paina FUNC - ja ⏻ -painikkeita 5 sekunnin ajan samanaikaisesti. Päivitys käynnistyy.
   - Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat päivityksen aikana.
4. LED-merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
   - Älä kytke virtaa pois päältä tai irrota USB-asemaa, kun päivityksiä sovelletaan.
   - Tuote sammuu automaattisesti, kun laiteohjelmapäivitys on suoritettu.
   - Kun laiteohjelma on päivitetty, tekemäsi asetukset palautetaan (tehtaan) oletusasetuksiin. Suosittelemme kirjoittamaan asetukset muistiin, jotta voit palauttaa ne helposti päivityksen jälkeen.
   - Kun akun LED-merkkivalo on punainen, älä päivitä tuotetta. Tämä voi aiheuttaa tuotteen toimintavirheen.

- Jos laiteohjelman päivitys epäonnistuu, suosittelemme alustamaan USB-aseman FAT16-muotoon ja yrittämään uudelleen.
- Älä alusta USB-asemaa NTFS-muotoon, sillä se ei ole tuettu tiedostojärjestelmä.
- USB-laitetta ei ehkä tueta valmistajasta riippuen.

VIANMÄÄRITYS

Kokeile seuraavia ratkaisuja ennen yhteydenottoa huoltoon:

Laitteeseen ei tule virtaa.
- Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Soitin ei käynnisty, jos akussa ei ole yhtään virtaa. Lataa akku ja käynnistä soitin.
- Tarkista, onko akku tyhjä.

Toiminto ei toimi painiketta painettaessa.
- Irrota virtajohto ja kytke se sitten uudelleen.
- Tarkista, vastaavatko painikkeet toimintoja, jotka haluat aktivoida.

Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että laite on kytketty oikein.
- Tarkista, onko Mute (Mykistä) -toiminto käytössä.
- Tarkista, onko äänenvoimakkuus minimissä.

Laitteen virta on katkaistu.
- Laite sammuu automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
  - Jos näppäimiä ei paineta 8 tuntiin, ja kytkentä on tehty AUX-kaapelilla.
  - Jos AUX-kaapeli on irti 25 minuuttia tai kauemmin AUX-tilassa.
  - Jos laitteen Bluetooth- tai SoundShare-tila on katkaistu vähintään 25 minuutiksi.
  - Laite ei sammu, kun älypuhelinta ladataan.

Ääntä ei kuulu AUX-tilassa.
- Tarkista ulkoisen laitteen virta ja toistetaanko musiikkia.
- Varmista, että AUX-tila on valittu.
- Tarkista, että äänikaapeli on kytketty oikein.
- Lisää tuotteen/ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.

SoundShare (TV:n yhteyden muodostaminen) epäonnistui.
- Tarkista, tukeeko TV:si SoundSharea. (http://www.samsung.com)
- Tarkista, että TV:si käyttää uusinta laiteohjelmaa.
- Palauta laitteen asetukset.
- Jos toiminto ei toimi edelleenkään, kun yhteys on muodostettu, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.

Wireless Audio Portable ei välttämättä hae tai muodosta yhteyttä oikein seuraavissa tapauksissa.
- Jos Wireless Audio Portable-laitteen ympärillä on voimakas sähkökenttä.
- Jos Wireless Audio Portable-laitteeseen on yhdistetty useita Bluetooth-laitteita samanaikaisesti.
- Jos Bluetooth-laite on kytketty pois päältä, se ei ole paikallaan tai siinä on toimintavika.

CE

Samsung Electronics ilmoittaa täten, että tämä [Wireless Audio Portable] on yhteensopiva EU:n direktiivin 1999/5 olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten säädösten kanssa.
Virallinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com, siirry kohtaan Support (Tuki) > Search Product Support (Hae tuotetukea) ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.

MUITA HUOMIOITA

Tietoja akusta
- Jos akku on lähes tyhjä, punainen merkkivalo alkaa vilkkua ja sammuu lopuksi.
- Jos akku on liian tyhjä, virtapainikkeen painaminen ei käynnistä tuotetta. Tämän sijasta akun merkkivalo vilkkuu punaisena muutaman kerran ja sammuu.
- Kun akun merkkivalo vilkkuu, mikään muu painike ei toimi.
- Jos akku on täysin tyhjä, kaikki toiminto-, äänenvoimakkuus- ja bassoasetukset alustetaan.

Tietoja NFC:stä
- NFC-tunnistusta Bluetooth-yhteyttä varten ei voida muodostaa, kun virta kytketään päälle ja pois.
- NFC-tunnistus Bluetooth-yhteyttä varten ei toimi, kun akun merkkivalo vilkkuu.

Tietoja automaattisesta Bluetooth-yhteydestä
- Jos vaihdat Bluetooth-tilaan tai laite käynnistetään Bluetooth-tilassa, viimeisin Bluetooth-yhteys palautetaan automaattisesti, jos mahdollista. Automaattinen Bluetooth-yhteyden muodostamisyritys keskeytetään minuutin jälkeen.
- Yhteyden automaattisen muodostamisyrityksen aikana yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen voi olla rajoitettu. Voit yhdistää toiseen Bluetooth-laitteeseen vaihtamalla tuotteen Bluetooth-tilan yhteyden muodostamistilaan. (Katso sivu 3.)

LIITEET

Mallin nimi : DA-F60/DA-F61	**Mitat (leveys x syvyys x korkeus)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Paino : 1,1 kg	**Käyttölämpötila** : +5°C - +35°C
	Käyttökosteusprosentti : 10–75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta. Näet merkinnät avaamalla takakannen.

Tekijänoikeudet

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

HVA ER INKLUDERT

Kontroller at tilbehøret under følger med. Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene.

Strømforsyning



Stoffdeksel



Brukerhåndbok

Bruke stoffdekslet

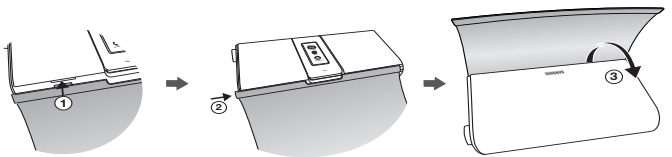

Legg dekslet rundt produktet. Dekslet vil bli holdt på plass av magneter.

DIN WIRELESS AUDIO PORTABLE

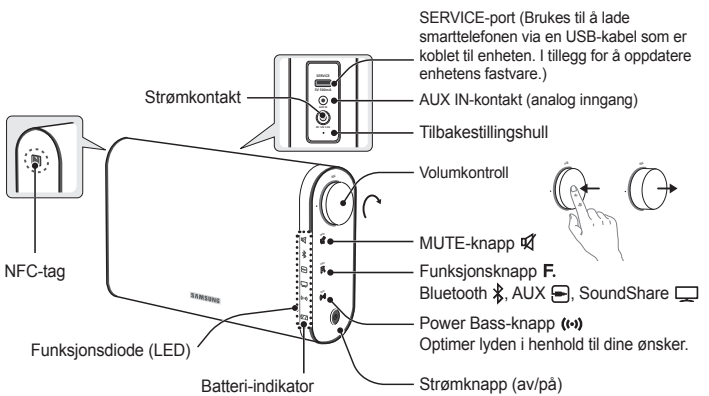

▶ Når du lader smarttelefonen via USB, kan batteriet på tømmes raskere.
- Lading av en smarttelefon ved hjelp av Service-porten (USB) tar lengre tid enn hvis du lader enheten ved hjelp av strømadapteren. Kan bare lades når dette produktet er slått på.

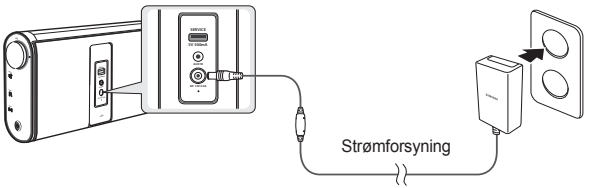

Lade batteriet

Statusindikatoren til batteriet er normalt slått av for å spare batterieffekt. Hvis du vil kontrollere ladenivået, må du trykke strømknappen inn i 5 sekunder. Du kan spille av på dette produktet i 12 timer sammenhengende på en lading. Hvis du vil lade helt opp, så anbefaler vi at du lader batteriet i omtrent 3 timer.

[ ]

AV ..... Full lading
Grønn ..... 60% til 99% ladet
Gul ..... 30% til 60% ladet
Rød ..... 30% eller mindre ladet
Blinker rødt ..... Må lades

- ▶ Vi anbefaler at du lader batteriet i 3 timer.
- ▶ Lad og oppbevar batteriet i temperaturområdet 5° C - 35° C.
- ▶ Du må ikke lade batteriet i mer enn 12 timer, eller la batteriet ligge utladet i en lang tid. Dette kan redusere batteriets levetid.
- ▶ Avhengig av hvordan du bruker spiller den, så kan den reelle batteritiden variere, og den kan være kortere enn angitt.

Støtte

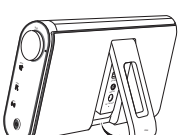

Ikke trekk for hardt i støtten.
Du kan skade det.

Tilbakestille produktet

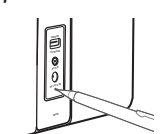

Hvis det oppstår en feil mens du bruker produktet, og det ikke fungerer som det skal, kan du trykke på tilbakestillingsknappen med en pennespiss eller lignende i 2 sekunder.

BRUKE NFC-FUNKSJONEN

Koble den NFC-kompatible enheten din til Wireless Audio Portable via en Bluetooth-fobindelse ved hjelp av denne enkle prosedyren, og spill av musikk på Wireless Audio Portable.

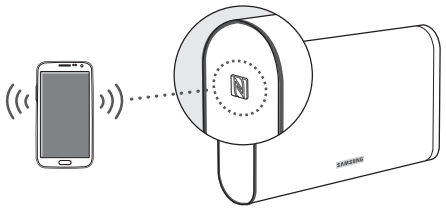

1. Aktiver NFC-funksjonaliteten på enheten, og sørg for at skjermens låsefunksjon er slått av. Enhetens NFC-funksjon vil ikke fungere hvis skjermen er låst.
2. Berør toppen av Wireless Audio Portables venstre panel med den NFC-kompatible enheten.
   - Hvis Wireless Audio Portable er slått av vil den slå seg på automatisk.
3. En hurtigmelding som ber deg bekrefte at du vil opprette en Bluetooth-tilkobling vises. Velg <**Yes (Ja)**>.
   - Når tilkoblingen er satt opp vil meldingen "connected" (koblet til) vises.
4. Hvis du vil koble fra en NFC-enhet, må du berøre Wireless Audio Portables venstre panel med enheten igjen. Hvis du vil koble til en annen NFC-enhet mens den første enheten fortsatt er tilkoblet, må du berør venstre panel på Wireless Audio Portable med den nye enheten. Wireless Audio Portable vil koble fra den første enheten, og deretter koble til den nye enheten.

- NFC-funksjonen er innebygd i enheter som kjører versjon 4.1 Jellybean eller nyere av Android.
  - Hvis enheten din kjører en versjon av Android som er eldre enn 4.1 Jellybean, må du laste ned "Samsung NFC Connection" fra Google Play for å kunne bruke NFC-funksjonen.
- Plasseringen av NFC-antennen varierer fra enhet til enhet. Kontroller hvir NFC-antennen er plassert før du kobler til.
- Hvis enheten din er beskyttet/pakket inn i et tykt deksel, kan det hende at tilkoblingen ikke kan opprettes.

BRUKE BLUETOOTH

Du kan koble Wireless Audio Portable til Bluetooth-enheter, og nyte musikken i høykvalitets stereo, uten ledninger! Bluetooth-teknologien gjør at Bluetooth-kompatible enheter kan kobles sammen på en enkel måte vha. en trådløs forbindelse med kort rekkevidde.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
  - Når deler av kroppen er i kontakt med mottaker/sender på Bluetooth-enheten eller Wireless Audio Portable.
  - Den utsettes for elektriske variasjoner fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller skillevegg.
  - Den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Par Wireless Audio Portable med Bluetooth-enheten med en kort avstand mellom enhetene.
- Jo lengre avstand det er mellom Wireless Audio Portable og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lydkvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
- Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.

Slik kobler du Wireless Audio Portable til en Bluetooth-enhet

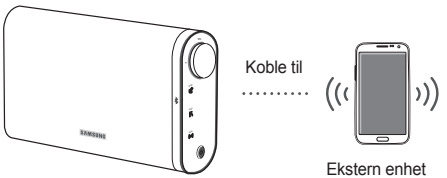

aptX®
aptX gir deg Bluetooth-lyd av høy stereokvalitet ved å levere kablet lydkvalitet via en trådløs forbindelse.

1. Bruk FUNC på Wireless Audio Portable til å velge Bluetooth-funksjonen.
2. Trykk FUNC i 3 sekunder i Bluetooth-modus.
3. Bluetooth-indikatoren blinker raskt, og produktet går over i paringsmodus.
4. Skann eller søk etter Wireless Audio Portable på din Bluetooth-enhet nå.
5. Velg "**[Samsung] W_Audio**" på listen over enheter som ble funnet av Bluetooth-enheten.
   - Hvis Bluetooth-enheten ikke greier paringen med Wireless Audio Portable, gjenta trinn 2, 3 og 4.
6. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.

- I Bluetooth tilkoblingsmodus, vil koblingen bli tapt hvis avstanden mellom Wireless Audio Portable og Bluetooth-enheten overskrider 5 m.

NOR

- Det kan hende du trenger en PIN-kode (passord) når du kobler Bluetooth-enheten til Wireless Audio Portable. Hvis du blir bedt om å taste inn en PIN-kode, må du taste inn <0000>.
- Wireless Audio Portable støtter SBC-data (44,1kHz, 48kHz).
- AVRCP-funksjonen støttes ikke.
- Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen.
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.

KOBLE TIL EN LYDENHET VED HJELP AV AUX IN

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler enheten til en lydenhet. Denne enheten krever en analog kontakt (jack) for tilkobling til en lydenhet.

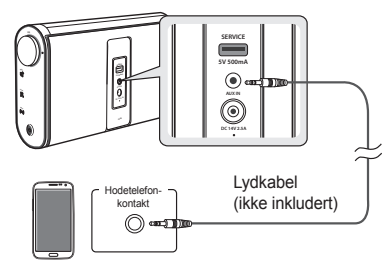

Ekstern enhet

Trykk FUNC hvis du vil velge AUX-funksjonen.

- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.

BRUKE SOUNDSHARE-FUNKSJONEN

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler Wireless Audio Portable til Bluetooth-kompatible TV-apparater fra SAMSUNG.

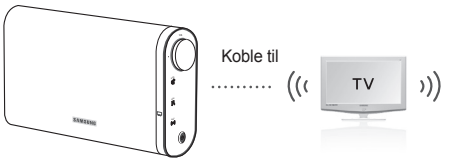

1. Slå på TV-apparatet fra Samsung og Wireless Audio Portable.
   - Sett alternativet "Add New Device" (legg til ny enhet) til "On" (på) i menyen "SoundShare Settings" (soundshare-innstillinger) på TV-apparatet. (Se i brukerhåndboken til TV-apparatet for flere detaljer).
2. Trykk FUNC hvis du vil endre modusen på Wireless Audio Portable til TV. En melding som spør om du vil fortsette Bluetooth-paringen vises.
   - TV blinker i hvilemodus.
3. Velg <**Yes (Ja)**> på TV-skjermen. Wireless Audio Portable pares med TV-apparatet.
   - TV -indikatoren blinker og stopper igjen.
   - Wireless Audio Portable Bluetooth-paringen er fullført.
   - Hvis du ønsker å avbryte en eksisterende paring og pare Wireless Audio Portable med et annet TV-apparat, må du trykke FUNC i 3 sekunder mens enheten er i modusen TV.

- SoundShare støttes av enkelte TV-modeller fra Samsung som er lansert etter 2012. Kontroller om TV-apparatet støtter SoundShare før du starter.
- Optimal pareavstand er 1 m eller mindre.

PROGRAMOPPGRADERING

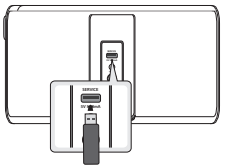

Samsung kan komme med oppgraderinger av fastvaren til Wireless Audio Portable i framtiden.
Hvis det tilbys en oppgradering, kan du oppgradere fastvaren ved å koble en USB-basert lagringsenhet hvor oppgraderingsfilen for fastvaren er lagret til Service-porten (USB) på Wireless Audio Portable. Gå til Samsung.com for mer informasjon om nedlasting av oppgraderingsfilert.
Når du skal oppgradere etter at du har lastet ned fastvaren må du følge disse trinnene:

1. Slå på produktet.
2. Sett den USB-baserte lagringsenheten med fastvareoppgraderingen inn i Service-porten (USB) bak på produktet.
3. Trykk FUNC og ⏻ samtidig i 5 sekunder. Oppdateringsprosessen starter.
   - Alle lysdioder (LED) vil blinke mens oppdateringen er i gang.
4. Lysdioden (LED) vil slå seg av automatisk når oppdateringsprosessen er fullført.
   - Ikke koble fra strømtilførselen eller ta ut USB-pinnen mens oppgraderingen pågår.
   - Produktet slår seg av automatisk etter at fastvaren er ferdig oppgradert.
   - Når fastvaren oppgraderes, vil alle innstillinger du har gjort bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppgraderingen.
   - Når batteri-indikatoren er rød, må du ikke oppdatere produktet. Dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

- Hvis du ikke får til å oppgradere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og forsøker igjen.
- For oppgradering at oppgraderingen skal fungere må du ikke formatere USB-enheten med formatet NTFS, da dette filsystemet ikke støttes.
- Det er ikke sikkert at USB støttes, dette avhenger av produsenten.

FEILSØKING

Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger:

Enheten vil ikke slå seg på.
- Sett inn strømledningen.
- Spilleren din vil ikke slå seg på hvis batteriet er helt tømt. Lad opp batteriene og prøv på nytt.
- Sjekk om batteriene er utladet.

En funksjon virker ikke når en knapp trykkes.
- Trekk ut støpselet og sett det inn igjen.
- Kontroller om knappene stemmer overens med funksjonen du ønsker å aktivere.

Det kommer ikke noen lyd.
- Forsikre deg om at enheten er tilstrekkelig ventilert.
- Kontroller om Mute-funksjonen (demping) er aktivert.
- Kontroller om lydstyrken er satt på minimum.

Enheten er slått av.
- Enheten slås av automatisk under følgende forhold:
  - Hvis det ikke blir trykket noen tast i løpet av 8 timer når kabelen er koblet til i modusen AUX.
  - Hvis AUX-kabelen er koblet fra i 25 minutter i AUX-modus.
  - Hvis modusene Bluetooth eller SoundShare har vært frakoblet enheten i 25 minutte.
  - Slår seg ikke av når smarttelefonen lader.

Det kommer ikke noen lyd i AUX-modus.
- Kontroller strømmen på den eksterne enheten, og om musikken spilles av eller ikke.
- Sørg for at AUX-modus er valgt.
- Kontroller at lydkabelen er korrekt tilkoblet.
- Skru opp lydstyrken på produktet/den eksterne enheten.

SoundShare (TV-paring) mislyktes.
- Kontroller om TV-apparatet støtter SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Kontroller om TV-apparatet ditt har den siste fastvaren.
- Tilbakestill enheten.
- Hvis funksjonen ikke fungerer selv om tilkoblingen er fullført, må du ta kontakt med Samsungs kundeservice.

Det er mulig at Wireless Audio Portable ikke kan søke eller koble til i følgende tilfeller.
- Hvis det er et stort elektrisk felt rundt Wireless Audio Portable.
- Hvis det er flere Bluetooth-enheter som er paret til Wireless Audio Portable samtidig.
- Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.

CE

Samsung Electronics erklærer med dette at denne [Wireless Audio Portable] er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

ANDRE MERKNADER

Om batteriet
- Hvis batterier er nesten tomt, vil den røde indikatoren starte å blinke, og til slutt slå seg av.
- Hvis batteriet ikke har tilstrekkelig lading, vil du ikke kunne slå på produktet ved å trykke på strømknappen.Isteden vil batteri-indikatoren blinke rødt et par ganger før den slår seg av.
- Mens batteri-indikatoren blinker vil ikke de andre knappene fungere.
- Hvis batteriet er helt utladet, vil alle funksjoner samt innstillingene for volum og bass bli initialisert.

Om NFC
- NFC tagging for Bluetooth-forbindelser kan ikke etableres under oppstart/nedstengning.
- NFC tagging for Bluetooth-forbindelser vil ikke fungere så lenge batteri-indikatoren blinker.

Om automatisk Bluetooth-tilkobling
- Når du bytter til Bluetooth-modus, eller slår på i Bluetooth-modus, så vil den siste Bluetooth-forbindelsen bli gjenopprettet hvis den er tilgjengelig. Automatisk forsøk på en Bluetooth-forbindelse vil bli avsluttet etter 1 minutt.
- Under det automatiske tilkoblingsforsøket kan tilkobling til andre Bluetooth-enheter være begrenset.Hvis du vil koble til en annen Bluetooth-enhet, må du sette produktets Bluetooth-modus til paring. (Se side 3.)

SPESIFIKASJONER

Modellnavn name : DA-F60/DA-F61	**Dimensjoner (B x D x H)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Vekt : 1,1 kg	**Driftstemperaturområde** : +5°C~+35°C
	Fuktighetsområde drift : 10 % til 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk. Lukk opp bakdekslet for å se etiketten.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.,Ltd.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Controleer of de onderstaande accessoires bij het apparaat zijn geleverd. De toebehoren zien er mogelijk iets anders uit dat in de afbeeldingen.

Voedingsadapter



Omslag



Gebruikershandleiding

Gebruik van de omslag

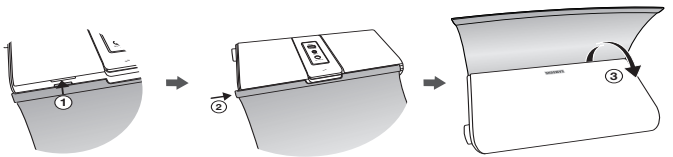

Wikkel de omslag rond het apparaat. Het deksel wordt met magneten op zijn plaats gehouden.

UW WIRELESS AUDIO PORTABLE

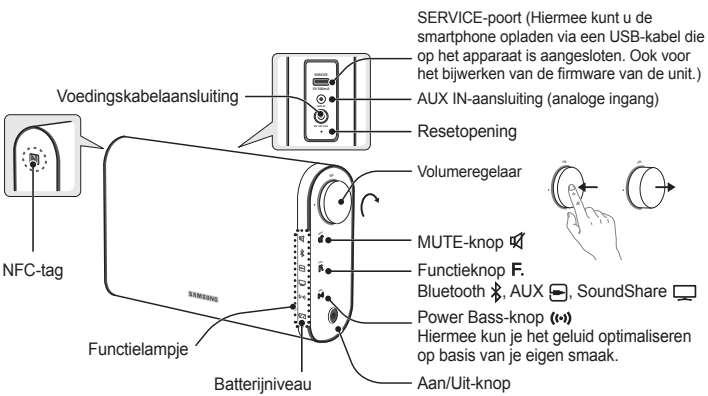
SERVICE-poort (Hiermee kunt u de smartphone opladen via een USB-kabel die op het apparaat is aangesloten. Ook voor het bijwerken van de firmware van de unit.)
Voedingskabelaansluiting
AUX IN-aansluiting (analoge ingang)
Resetopening
Volumeregelaar
MUTE-knop
NFC-tag
Functieknop F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Power Bass-knop
Hiermee kun je het geluid optimaliseren op basis van je eigen smaak.
Functielampje
Batterijniveau
Aan/Uit-knop

- Wanneer u de smartphone oplaadt via USB, kan de batterij sneller leeg raken.
  - Het opladen van de smartphone via de Service-poort (USB) duurt langer dan via de adapter. Het apparaat kan alleen worden opgeladen wanneer het is ingeschakeld.

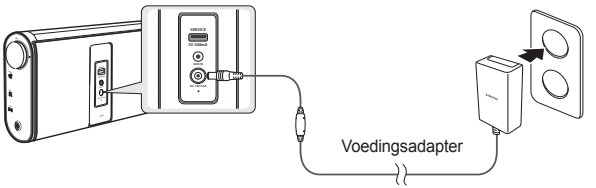

De batterij opladen

De statusindicator van de batterij staat gewoonlijk uit om de batterij te sparen. U kunt het oplaadniveau van de batterij controleren door de Aan/Uit-knop 5 seconden lang ingedrukt te houden. U kunt met dit apparaat 12 uur onafgebroken afspelen op één lading. We raden u aan de batterij 3 uur lang op te laden om deze volledig op te laden.

[ ]

UIT ..... Volledig geladen
Groen ..... 60% tot 99% van volledige capaciteit
Geel ..... 30% tot 60% van volledige capaciteit
Rood ..... Oplaadniveau 30% of lager
Knippert rood ..... Opladen vereist

- We raden u aan de batterij 3 uur lang op te laden.
- De batterij opladen en bewaren bij een temperatuur van 5°C - 35°C.
- De batterij niet langer dan 12 uur opladen en niet langdurig volledig ontladen bewaren. Dit kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Afhankelijk van de wijze waarop u de speler gebruikt, kan de levensduur van de batterij wisselen en korter zijn dan opgegeven.

Steun

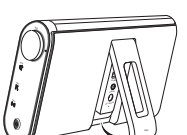

Niet te hard aan de steun trekken.
U zou het kunnen beschadigen.

Het apparaat resetten

Als zich tijdens het gebruik van dit apparaat een fout voordoet en het apparaat niet naar behoren werkt, moet u de resetknop 2 seconden lang ingedrukt houden met een pen of vergelijkbaar voorwerp.

WERKEN MET DE NFC-FUNCTIE

Verbind uw NFC-compatibele apparaat via Bluetooth met de Wireless Audio Portable door middel van deze eenvoudige configuratieprocedure. Vervolgens kunt u muziek op het apparaat afspelen door middel van de Wireless Audio Portable.

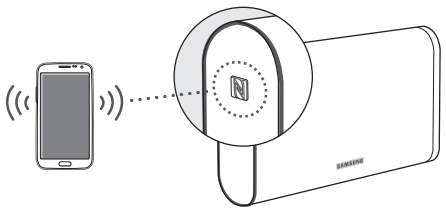

1. Zet de NFC-functie aan op het apparaat en zorg ervoor dat de schermvergrendelingsfunctie op het apparaat is uitgeschakeld. De NFC-functie van het apparaat werkt niet als de schermvergrendeling is ingeschakeld.
2. Raak de bovenkant van het linkerpaneel van de Wireless Audio Portable zachtjes aan met het NFC-apparaat.
   - Als de Wireless Audio Portable uit staat, wordt deze automatisch ingeschakeld.
3. Er verschijnt een venster op het apparaat met de vraag of u een Bluetooth-verbinding tot stand wilt brengen. Kies <**Yes (Ja)**>.
   - Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de melding 'connected' (verbonden).
4. U kunt de verbinding met het NFC-apparaat verbreken door het linkerpaneel van de Wireless Audio Portable nogmaals met het apparaat aan te tikken. Als u een verbinding met een ander NFC-apparaat wilt maken terwijl het eerste apparaat nog steeds is verbonden, moet u het linkerpaneel van de Wireless Audio Portable met dat apparaat aanraken. De Wireless Audio Portable verbreekt de verbinding met het eerste apparaat en maakt een verbinding met het tweede apparaat.

- De NFC-functie is ingebouwd in Android-apparaten met Android OS 4.1 Jellybean of later.
  - Als uw apparaat is voorzien van een Android OS van voor Android OS 4.1 Jellybean, moet u de toepassing 'Samsung NFC Connection' downloaden in de Android Market voordat u de NFC-functie kunt gebruiken.
- De positie van de NFC-antenne verschilt per apparaat. Kijk waar de NFC-antenne zich bevindt voordat u een verbinding maakt.
- Als uw apparaat in een dikke behuizing zit, slaagt de verbinding mogelijk niet.

WERKEN MET BLUETOOTH

U kunt de Wireless Audio Portable aansluiten op een Bluetooth-apparaat en genieten van uw muziek in een stereoweergave van hoge kwaliteit, en dat geheel zonder kabels! De Bluetooth-technologie zorgt ervoor dat Bluetooth-compatibele apparaten eenvoudig verbinding met elkaar kunnen maken via een korte draadloze verbinding.

- Een Bluetooth-apparaat kan, afhankelijk van gebruik, ruis of storingen veroorzaken, wanneer:
  - Een lichaamsdeel in contact komt met de zender/ontvanger van het Bluetooth-apparaat of de Wireless Audio Portable.
  - Er spanningsvariatie ontstaat als gevolg van belemmering door muren, hoeken of scheidingswanden;
  - Het apparaat wordt blootgesteld aan elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Koppel de Wireless Audio Portable met het Bluetooth-apparaat terwijl de apparaten zich bij elkaar in de buurt bevinden.
- Hoe groter de afstand tussen de Wireless Audio Portable en het Bluetooth-apparaat, des te lager de kwaliteit. Als de afstand groter is dan het maximale bereik van het Bluetooth-apparaat, wordt de verbinding verbroken.
- De Bluetooth-verbinding werkt alleen als het Bluetooth-apparaat zich dicht bij de set bevindt. Als de afstand te groot wordt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door obstakels als muren of deuren.
- Het gebruik van dit draadloze apparaat kan elektrische interferentie veroorzaken.

De Wireless Audio Portable verbinden met een Bluetooth-apparaat

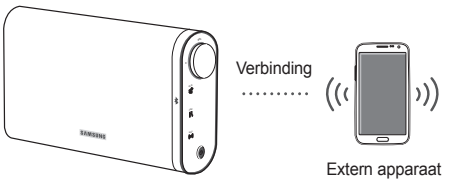

aptX®
aptX biedt Bluetooth-stereogeluid van hoge kwaliteit, zodat u draadloos kunt genieten van geluid van dezelfde kwaliteit als via een geluidskabel.

1. Druk op FUNC op de Wireless Audio Portable om de Bluetooth-functie te selecteren.
2. Houd de knop FUNC 3 seconden lang ingedrukt in de Bluetooth-modus.
3. De Bluetooth-indicator knippert en het apparaat schakelt over naar de koppelingsmodus.
4. Scan of zoek naar de Wireless Audio Portable op uw Bluetooth-apparaat.
5. Selecteer "**[Samsung] W_Audio**" in de lijst met items op het Bluetooth-apparaat.
   - Als de koppeling tussen het Bluetooth-apparaat en de Wireless Audio Portable mislukt, moet u de stappen 2, 3 en 4 herhalen.
6. Speel muziek af op het verbonden apparaat.

- De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de Wireless Audio Portable en het Bluetooth-apparaat groter wordt dan 5 m.

NL

- Het kan zijn dat u een PIN-code (wachtwoord) moet invoeren op het moment dat u een koppeling to stand brengt tussen het Bluetooth-apparaat en de Wireless Audio Portable. Als het invoerscherm voor de pincode verschijnt, geeft u de code <0000> op.
- De Wireless Audio Portable ondersteunt SBC-gegevens (44,1 kHz, 48 kHz).
- De functie AVRCP wordt niet ondersteund.
- Sluit het apparaat alleen aan op een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd koppelen.

EEN AUDIOAPPARAAT VIA AUX IN AANSLUITEN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een audioapparaat op dit product aansluit.
Voor dit apparaat is één analoge audioaansluiting nodig voor het aansluiten van een audioapparaat.

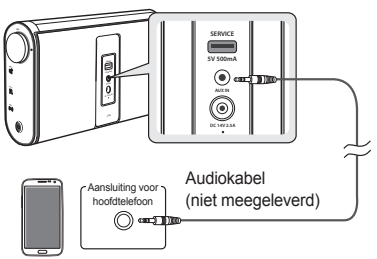

Extern apparaat

Druk op FUNC om de functie AUX te selecteren.

- Voordat u dit product verplaatst of installeert, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

WERKEN MET DE SOUNDSHARE-FUNCTIE

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de Wireless Audio Portable kunt verbinden met een Bluetooth-compatibele SAMSUNG-tv.

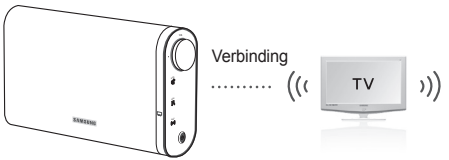

1. Schakel de Samsung-tv en Wireless Audio Portable in.
   - Zet 'Add New Device' (Nieuw apparaat toevoegen) in het menu 'SoundShare Settings' (SoundShare-instellingen) van de tv op 'On' (Aan). (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.)
2. Druk op FUNC om de modus van de Wireless Audio Portable over te schakelen naar TV. Er verschijnt een vraag of u wilt doorgaan met het maken van een Bluetooth-koppeling.
   - De TV knippert in de modus stand-by.
3. Kies <**Yes (Ja)**> op het tv-scherm. De Wireless Audio Portable maakt een koppeling met de TV.
   - De indicator TV knippert even.
   - De Bluetooth-koppeling van de Wireless Audio Portable is voltooid.
   - Als u de bestaande koppeling wilt verbreken en de Wireless Audio Portable met een andere tv wilt koppelen, houdt u knop FUNC 3 seconden lang ingedrukt terwijl het apparaat zich in de modus TV bevindt.

- SoundShare wordt ondersteund op sommige Samsung-tv's die na 2012 op de markt zijn gekomen. Controleer voor u begint of uw TV SoundShare ondersteunt.
- De optimale afstand voor het maken van een koppeling is 1m of minder.

SOFTWARE-UPGRADE

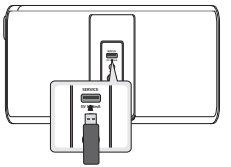

Samsung zal in de toekomst mogelijk bijgewerkte versies uitbrengen van de firmware van het Wireless Audio Portable-systeem.
Als een bijgewerkte versie wordt aangeboden, kunt u de firmware bijwerken door een USB-station met de bijgewerkte firmware aan te sluiten op de Service-poort (USB) van de Wireless Audio Portable.
Zie Samsung.com voor meer informatie over het downloaden van bijwerkbestanden.
Voer nadat u de firmware hebt gedownload de volgende stappen uit om de upgrade uit te voeren.

1. Zet het apparaat aan.
2. Sluit het USB-station met de bijgewerkte firmware aan op de Service-poort (USB) aan de achterzijde van het apparaat.
3. Houd de knoppen FUNC en ⏻ 5 seconden lang tegelijk ingedrukt. Het bijwerkproces wordt gestart.
   - Alle indicatielampjes knipperen tijdens het bijwerkproces.
4. De lampjes gaan automatisch uit wanneer het bijwerkproces is voltooid.
   - De stroomtoevoer niet uitschakelen en het USB-station niet verwijderen tijdens het uitvoeren van het bijwerkproces.
   - Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het bijwerkproces is voltooid.
   - Nadat de firmware is bijgewerkt, worden de door u verrichte instellingen teruggezet naar de standaard-/ fabrieksinstellingen. We raden aan dat u een notitie maakt van uw eigen instellingen zodat u deze na het bijwerken eenvoudig kunt herstellen.
   - Voer geen updates uit voor het apparaat wanneer het ledlampje voor batterijniveau rood brandt. Hierdoor kunnen er storingen optreden.

- Als het bijwerken van de firmware mislukt, raden we u aan het USB-station te formatteren in de indeling FAT16 en het nog eens te proberen.
- Formatteer het USB-station dat voor het bijwerken wordt gebruikt niet in de bestandsindeling NTFS. Deze bestandsindeling wordt namelijk niet ondersteund.
- Afhankelijk van de fabrikant wordt USB mogelijk niet ondersteund.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de volgende oplossingen voordat u contact met ons opneemt:

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- De speler kan niet worden aangezet wanneer de batterij helemaal leeg is. Laad de batterij op en zet de speler opnieuw aan.
- Controleer of de batterij leeg is.

Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.
- Trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.
- Controleer of de knoppen corresponderen met de functies die u wilt activeren.

Ik hoor geen geluid.
- Controleer of het toestel goed is aangesloten.
- Controleer of de functie Mute (Dempen) is ingeschakeld.
- Controleer of het volume op de laagste stand staat.

Het apparaat is uitgeschakeld.
- Het apparaat wordt in de volgende gevallen automatisch uitgeschakeld.
  - Als er gedurende 8 uur niet op een toets wordt gedrukt terwijl de kabel is aangesloten in de AUX-modus.
  - Als de AUX-kabel gedurende 25 minuten is losgekoppeld in de AUX-modus.
  - Als de Bluetooth- of SoundShare-modus gedurende 25 minuten van dit apparaat is losgekoppeld.
  - Het apparaat wordt niet uitgeschakeld wanneer de smartphone wordt opgeladen.

Geen geluid in de AUX-modus.
- Controleer of het externe apparaat aan staat en of daadwerkelijk muziek wordt afgespeeld.
- Controleer of de AUX-modus is geselecteerd.
- Controleer of de audiokabel goed is aangesloten.
- Stel het volume van het apparaat of het externe apparaat hoger in.

De SoundShare (tv-koppeling) werkt niet.
- Controleer of uw tv SoundShare ondersteunt. (http://www.samsung.com)
- Controleer of uw tv is voorzien van de nieuwste firmware.
- Reset het apparaat.
- Als de functie niet werkt ondanks dat de verbinding tot stand is gekomen, moet u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

De Wireless Audio Portable kan in de volgende gevallen mogelijk niet goed zoeken of niet goed een verbinding maken.
- Als zich een sterk elektrisch veld bevindt in de buurt van de Wireless Audio Portable.
- Als meerdere Bluetooth-apparaten tegelijk zijn gekoppeld aan de Wireless Audio Portable.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, er geen apparaat is geplaatst of het apparaat defect is.

CE

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze [Wireless Audio Portable] voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
U kunt de officiële conformiteitsverklaring vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support (Ondersteuning)> Search Product Support (Productondersteuning zoeken) en voer de modelnaam in.
Deze apparatuur mag worden gebruikt in alle EU-landen.

OVERIGE OPMERKINGEN

Informatie over de batterij
- Als de batterij bijna leeg is, begint het rode lampje te knipperen en gaat deze uiteindelijk uit.
- Als de batterij onvoldoende is opgeladen, wordt het apparaat niet ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt. In plaats daarvan knippert het lampje voor batterijniveau enkele keren en gaat deze vervolgens uit.
- Wanneer het lampje voor batterijniveau knippert, werken de overige knoppen niet.
- Als de batterij volledig leeg is, worden alle instellingen voor functies, volume en lage tonen geïnitialiseerd.

Informatie over NFC
- NFC-tags voor Bluetooth-verbindingen kunnen niet worden gebruikt wanneer het apparaat wordt in- en uitgeschakeld.
- NFC-tags voor Bluetooth-verbindingen werken niet wanneer het lampje voor batterijniveau knippert.

Informatie over automatische Bluetooth-verbinding
- Wanneer u overschakelt naar de Bluetooth-modus of het apparaat inschakelt in de Bluetooth-modus, wordt automatisch de vorige Bluetooth-verbinding hersteld, indien beschikbaar. Automatische pogingen om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, worden na 1 minuut gestaakt.
- Tijdens deze automatische verbindingspogingen kunnen verbindingen met andere Bluetooth-apparaten beperkt zijn. Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth-apparaat, schakelt u de Bluetooth-modus van het apparaat over naar de koppelingsmodus. (Zie pagina 3.)

SPECIFICATIES

Modelnaam name : DA-F60/DA-F61	**Afmetingen (B x D x H)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Gewicht : 1,1 kg	**Bedrijfstemperatuur** : +5°C~+35°C
	Bedrijfsvochtigheid : 10% tot 75%

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Raadpleeg voor de stroomtoevoer en het stroomverbruik het label op het apparaat. Open het achterpaneel om het label te bekijken.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co.,Ltd.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie, ob das im Folgenden aufgeführte Zubehör mitgeliefert wurde. Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den Illustrationen abweichen.

Netzteil



Gehäusematerial



Benutzerhandbuch

Verwenden der Stoffhülle

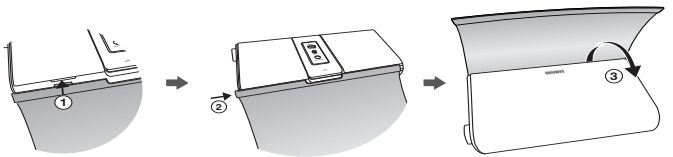

Wickeln Sie die Abdeckung um das Gerät. Die Abdeckung wird von Magneten gehalten.

IHR WIRELESS AUDIO PORTABLE GERÄT

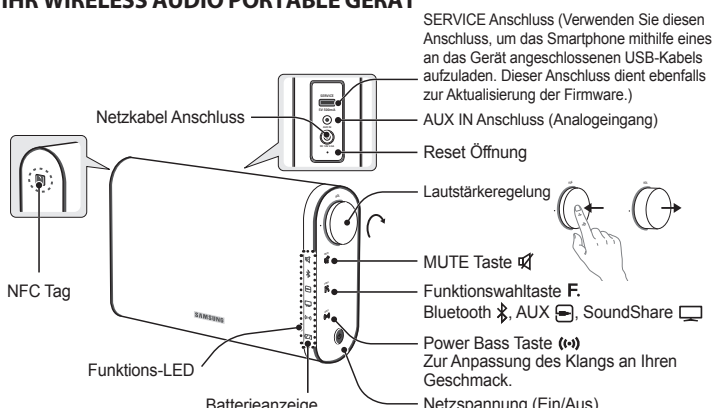
SERVICE Anschluss (Verwenden Sie diesen Anschluss, um das Smartphone mithilfe eines an das Gerät angeschlossenen USB-Kabels aufzuladen. Dieser Anschluss dient ebenfalls zur Aktualisierung der Firmware.)
Netzkabel Anschluss
AUX IN Anschluss (Analogeingang)
Reset Öffnung
Lautstärkeregelung
MUTE Taste
NFC Tag
Funktionswahltaste F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Power Bass Taste
Zur Anpassung des Klangs an Ihren Geschmack.
Funktions-LED
Batterieanzeige
Netzspannung (Ein/Aus)

- Wenn Sie das Smartphone über den USB-Anschluss aufladen, kann die Batterie des Wireless Audio Portable schneller entladen werden.
  - Das Laden eines Smartphones über den Service (USB) Anschluss dauert länger als das Laden mit dem Netzteil. Kann nur geladen werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

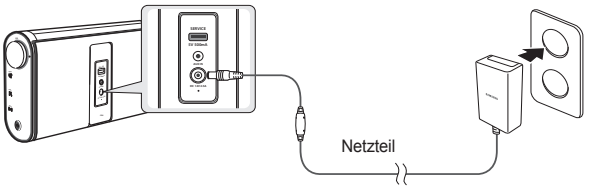

Laden der Batterie

Die Ladezustandsanzeige ist normalerweise ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Um den Ladezustand zu prüfen, den Netzschalter drücken und 5 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät kann 12 Stunden mit einer Batterieladung betrieben werden. Um die Batterie voll zu laden, empfehlen wir, sie 3 Stunden lang aufzuladen.

[ ]

OFF ..... Voll geladen
Grün ..... Zu 60% bis 99% geladen
Gelb ..... Zu 30% bis 60% geladen
Rot ..... 30% oder weniger geladen
Blinkt rot ..... Aufladen erforderlich

- Wir empfehlen, die Batterie 3 Stunden lang aufzuladen.
- Laden und lagern Sie die Batterie bei 5°C - 35°C.
- Laden Sie die Batterie nicht länger als 12 Stunden und lassen Sie die Batterie nicht für längere Zeit in einem ungeladenen Zustand. Ansonsten kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden.
- Je nachdem, wie Sie Ihren Player nutzen, kann die Lebensdauer der Batterie kürzer sein als angegeben.

Ständer

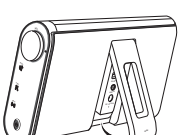

Ziehen Sie nicht zu stark am Ständer. Er könnte beschädigt werden.

Das Gerät zurücksetzen

Falls beim Betrieb des Geräts ein Fehler auftritt und es nicht ordnungsgemäß funktioniert, die Reset Taste mit einem spitzen Gegenstand, wie einer Kugelschreiberspitze 2 Sekunden gedrückt halten.

VERWENDEN DER NFC-FUNKTION

Verbinden Sie mithilfe dieser einfachen Setup-Prozedur ihr NFC-kompatibles Gerät über Bluetooth mit dem Wireless Audio Portable, und geben Sie Musiktitel auf dem Gerät über den Wireless Audio Portable wieder.

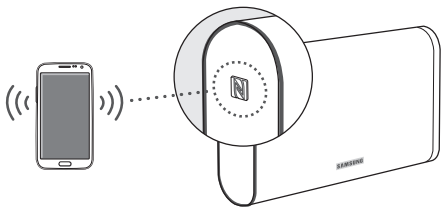

1. Schalten Sie die NFC-Funktion am Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Bildschirm sperren Funktion am Gerät ausgeschaltet ist. Die NFC-Funktion des Geräts funktioniert bei eingeschalteter Bildschirmsperre nicht.
2. Berühren Sie leicht das linke Bedienfeld auf der Oberseite des Wireless Audio Portable mit dem NFC unterstützten Gerät.
   - Wenn der Wireless Audio Portable ausgeschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein.
3. Es erscheint ein Popup-Fenster mit der Frage, ob Sie mit der Herstellung einer Bluetooth Verbindung fortfahren möchten. Wählen Sie <**Yes (Ja)**>.
   - Wenn die Verbindung hergestellt ist erscheine eine Mitteilung, dass die Verbindung aufgebaut wurde.
4. Um die Verbindung zum NFC-Gerät zu trennen, das Gerät erneut das linke Bedienfeld des Wireless Audio Portable berühren. Um eine Verbindung zu einem weiteren NFC-Gerät herzustellen, während das erste Gerät weiterhin angeschlossen ist, das linke Bedienfeld des Wireless Audio Portable mit dem zweiten Gerät berühren. Der Wireless Audio Portable trennt die Verbindung zum ersten Gerät und stellt eine Verbindung zum Zweiten her.

- ▶ Android-Geräte mit der Version 4.1 Jellybean oder neuer verfügen über die NFC-Funktion.
  - Wenn Ihr Android-Gerät eine Version unter 4.1 Jellybean verwendet, müssen Sie die Anwendung 'Samsung NFC Connection' vom Android Market herunterladen, um die NFC-Funktion nutzen zu können.
- ▶ Die Position der NFC-Antenne ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Prüfen Sie vor der Herstellung einer Verbindung, wo sich die Antenne befindet.
- ▶ Wenn sich das Gerät in einer dicken Hülle befindet, kann der Aufbau der NFC-Verbindung fehlschlagen.

VERWENDEN VON BLUETOOTH

Sie können den Wireless Audio Portable an Bluetooth-Geräte anschließen und Musik in hoher Klangqualität ohne Kabel genießen! Bluetooth ist eine Technologie, mit der Bluetooth Geräte innerhalb eines kurzen Abstandes eine Funkverbindung zueinander aufbauen können.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Wenn das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder des Wireless Audio Portable mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Wireless Audio Portable und dem Bluetooth-Gerät her, wenn sich diese nahe beieinander befinden.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen dem Wireless Audio Portable und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- Die Bluetooth Verbindung funktioniert nur dann, wenn der Abstand zwischen den Geräten nicht zu groß ist. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

Anschließen des Wireless Audio Portable an ein Bluetooth-Gerät

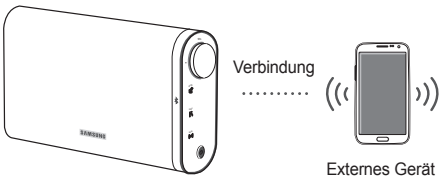

aptX®
aptX ermöglicht kabellosen hochqualitativen Bluetooth Stereoklang, wie er sonst nur mit Kabeln erreicht werden kann.

1. Drücken Sie die FUNC Taste auf dem Wireless Audio Portable, um die Bluetooth Funktion auszuwählen.
2. Drücken Sie im Bluetooth Modus die FUNC Taste für 3 Sekunden.
3. Die Bluetooth Anzeige blinkt schnell und das Gerät wechselt in den Modus für den Verbindungsaufbau.
4. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach dem Wireless Audio Portable.
5. Wählen Sie "**[Samsung] W_Audio**" aus der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte aus.
   - Wenn die Verbindungsherstellung mit dem Wireless Audio Portable fehlschlägt, wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4.
6. Geben Sie Musik auf dem angeschlossenen Gerät wieder.

- ▶ Im Bluetooth Modus geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Wireless Audio Portable und dem Bluetooth Gerät mehr als 5 m beträgt.

GER

- Eventuell werden Sie aufgefordert einen PIN-Code (Passwort) einzugeben, wenn Sie eine Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Wireless Audio Portable herstellen. Wenn Sie zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie <0000> ein.
- Der Wireless Audio Portable Unterstützt SBC Data (44.1kHz, 48kHz).
- Die AVRCP Funktion wird nicht unterstützt.
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Sie können kein Bluetooth-Gerät verwenden, das nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützt.
- Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.

EIN AUDIOGERÄT AN DEN AUX IN EINGANG ANSCHLIESSEN

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie ein Audiogerät an diese Einheit angeschlossen werden kann.
Dieses Gerät benötigt einen analogen Audiostecker für den Anschluss an ein Audiogerät.

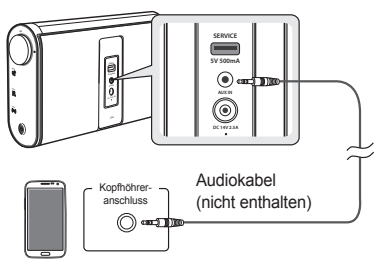

Externes Gerät

Drücken Sie die FUNC. Taste, um die AUX Funktion auszuwählen.

- Bevor Sie dieses Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

VERWENDEN DER SOUNDSHARE FUNKTION

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie der Wireless Audio Portable an Bluetooth kompatible SAMSUNG Fernsehgeräte angeschlossen werden kann.

1. Schalten Sie den Wireless Audio Portable und das Fernsehgerät ein.
   - Stellen Sie 'Add New Device (Neues Gerät hinzufügen)' in den 'SoundShare Settings (SoundShare Einstellungen)' Menü des Fernsehgeräts auf 'On (Ein)'. (Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts für genauere Anweisungen nach.)
2. Drücken Sie die FUNC. Taste, um den Modus des Wireless Audio Portable auf TV umzuschalten. Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob mit der Herstellung einer Bluetooth Verbindung fortgefahren werden soll.
   - TV blinkt im Stand-by Modus.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm des Fernsehers <**Yes (Ja)**> aus. Der Wireless Audio Portable baut eine Verbindung mit dem Fernsehgerät auf.
   - Die TV Anzeige blinkt und hört anschließend auf zu blinken.
   - Die Herstellung der Bluetooth Verbindung mit dem Wireless Audio Portable ist abgeschlossen.
   - Wenn Sie die bestehende Verbindung trennen und den Wireless Audio Portable eine Verbindung mit einem anderen Fernsehgerät herstellen wollen, sicherstellen, dass sich das Gerät im FUNC. Modus befindet und dann drücken die TV Taste drücken.

- SoundShare wird von Samsung Fernsehgeräten unterstützt, die nach 2012 erschienen sind.
- Die optimale Entfernung für den Aufbau einer Verbindung beträgt 1m oder weniger.

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

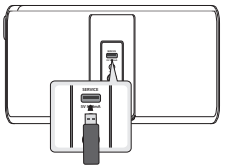

In Zukunft kann Samsung Aktualisierungen für die Firmware des Wireless Audio Portable anbieten.
Wenn eine Aktualisierung bereitsteht, können Sie die Firmware aktualisieren, indem Sie ein USB-Laufwerk mit der Firmware Aktualisierung an den Service) (USB) Anschluss des Wireless Audio Portable anschließen.
Bitte besuchen Sie Samsung.com, um weitere Informationen zum Thema Herunterladen von Aktualisierungen zu erhalten.
Um nach dem Herunterladen der Firmware die Aktualisierung durchzuführen, die folgenden Schritte befolgen:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Schließen Sie ein USB-Laufwerk mit der Firmware Aktualisierung an den Service (USB) Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
3. Halten Sie gleichzeitig die FUNC. und ⏻ Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Der Aktualisierungsvorgang wird gestartet.
   - Während des Aktualisierungsvorgangs blinken alle LED-Anzeigen des Geräts.
4. Die LEDs schalten sich automatisch aus, nachdem der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.
   - Während des Aktualisierungsvorgangs nicht die Stromversorgung abschalten oder das USB-Gerät abtrennen.
   - Nach Abschluss der Firmware Aktualisierung schaltet sich das Gerät automatisch ab.
   - Nachdem die Firmware aktualisiert wurde, werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie sollten sich Ihre Einstellungen notieren, um sie nach der Aktualisierung wieder vornehmen zu können.
   - Wenn die LED der Batterieanzeige rot aufleuchtet, darf das Gerät nicht aktualisiert werden. Ansonsten kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen.

- Wenn die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt empfehlen wir, das USB-Laufwerk im FAT16 Format zu formatieren und die Aktualisierung zu wiederholen.
- Das USB-Laufwerke mit dem NTFS-Format werden für die Aktualisierung nicht unterstützt.
- Je nach Hersteller wird das USB-Laufwerk möglicherweise nicht unterstützt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
- Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.
- Ihr Gerät schaltet sich nicht ein, wenn die Batterie vollständig entladen ist. Laden Sie die Batterie auf und schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Prüfen Sie, ob die Batterie entladen ist.

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an die Steckdose an.
- Prüfen Sie, ob die Tasten mit der Funktion übereinstimmen, die Sie aktivieren möchten.

Kein Ton hörbar.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Mute Funktion eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf null gestellt ist.

Die Netzspannung des Geräts ist ausgeschaltet.
- Das Gerät schaltet sich in den folgenden Situationen selbstständig ab:
  - Wenn das Kabel im AUX-Modus angeschlossen ist und für 8 Stunden keine Eingabe über eine Taste erfolgt.
  - Wenn im AUX-Modus für länger als 25 Minuten kein AUX-Kabel angeschlossen ist.
  - Wenn für mehr als 25 Minuten keine Verbindung im Bluetooth oder SoundShare Modus besteht.
  - Das Gerät schaltet sich nicht ab, wenn das Smartphone geladen wird.

Im AUX-Modus ist kein Ton zu hören.
- Prüfen Sie, ob das externe Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, und ob das Gerät Musik wiedergibt.
- Stellen Sie sicher, dass der AUX-Modus ausgewählt ist.
- Prüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des Geräts/ externen Geräts.

Das Ausführen der SoundShare Funktion (Verbindungsaufbau mit dem Fernsehgerät) ist fehlgeschlagen.
- Prüfen Sie nach, ob Ihr Fernsehgerät SoundShare unterstützt. (http://www.samsung.com)
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät über die neuste Firmware verfügt.
- Setzen Sie das Gerät zurück.
- Wenn die Funktion nicht funktioniert, obwohl die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst in Verbindung.

Die Suche oder Verbindungsherstellung des Wireless Audio Portable kann in folgenden Fällen nicht störungsfrei funktionieren.
- Wenn sich der Wireless Audio Portable in einem starken elektromagnetischen Feld befindet.
- Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig eine Verbindung mit dem Wireless Audio Portable hergestellt haben.
- Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.

CE

Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses [Wireless Audio Portable] mit den grundlegenden Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die offizielle Übereinstimmungserklärung finden Sie auf der Webseite http://www.samsung.com. Öffnen Sie Support und geben Sie bei Produktsuche den Modellnamen ein.
Dieses Gerät darf in allen EG-Staaten betrieben werden.

SONSTIGE BEMERKUNGEN

Über die Batterie
- Wenn die Batterie fast vollständig aufgeladen ist, beginnt die die Batterieanzeige zu blinken und schaltet sich eventuell ab.
- Wenn die Batterie zu schwach geladen ist, wird das Gerät beim Drücken des Netzschalters nicht eingeschaltet. Die Batterieanzeige blinkt in diesem Fall ein paar Mal und schaltet sich ab.
- Wenn die Batterieanzeige blinkt, haben alle anderen Tasten keine Funktion.
- Wenn die Batterie vollständig entladen ist, werden gehen alle Funktions-, Lautstärke-, und Basseinstellungen verloren.

Über NFC
- Die NFC-Identifizierung für die Bluetooth Verbindung kann beim Ein- und Ausschalten des Geräts nicht ausgeführt werden.
- Die NFC-Identifizierung für Bluetooth Verbindungen funktioniert nicht, solange die Batterieanzeige blinkt.

Über Automatische Bluetooth Verbindungen
- Wenn Sie in den Bluetooth Modus umschalten oder das Gerät im Bluetooth Modus eingeschaltet wird, wird die letzte Bluetooth Verbindung, wenn möglich, wieder hergestellt. Der Versuch die Bluetooth Verbindung automatisch herzustellen wird nach 1 Minute abgebrochen.
- Während der automatischen Herstellung einer Bluetooth Verbindung kann der Verbindungsaufbau zu anderen Bluetooth Geräten eingeschränkt sein. Um eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth Gerät herzustellen, das Gerät in den Bluetooth Modus schalten. (Siehe Seite 3.)

GER

TECHNISCHE DATEN

Modell- bezeichnung : DA-F60/DA-F61
Gewicht : 1,1 kg
Abmessungen (B x T x H) : 225 x 46,5 x 131 mm
Betriebstemperaturbereich : +5°C~+35°C
Zulässiger Luftfeuchtigkeitsgehalt : 10 % bis 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Informationen zur Stromversorgung und Stromverbrauch finden Sie im Aufkleber am Produkt. Zum Prüfen des Etiketts die hintere Abdeckung öffnen.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle Rechte vorbehalten; Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co.,Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

CONTENU

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis. L'aspect des accessoires peut différer légèrement des illustrations.

Adaptateur de courant



Tissu de protection

Manuel d'utilisation

Utilisation du tissu de protection

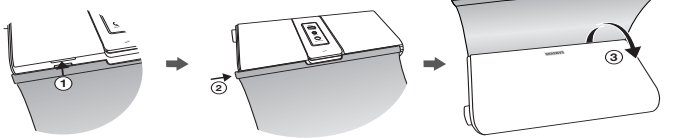

Enroulez le tissu de protection autour de l'appareil. Le capot est maintenu en place par des aimants.

VOTRE PORTABLE AUDIO SANS FIL

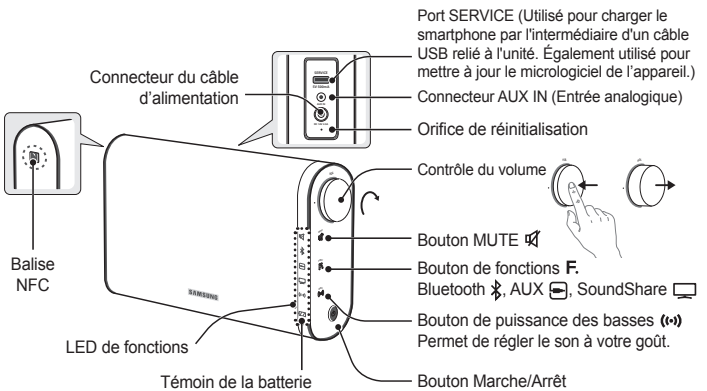
Port SERVICE (Utilisé pour charger le smartphone par l'intermédiaire d'un câble USB relié à l'unité. Également utilisé pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.)
Connecteur du câble d'alimentation
Connecteur AUX IN (Entrée analogique)
Orifice de réinitialisation
Contrôle du volume
Bouton MUTE
Balise NFC
Bouton de fonctions F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Bouton de puissance des basses
Permet de régler le son à votre goût.
LED de fonctions
Témoin de la batterie
Bouton Marche/Arrêt

▶ Lorsque vous chargez le smartphone via l'USB, la batterie peut être rapidement déchargée.
- Charger le smartphone via le port SERVICE (USB) demande plus longtemps que le charger en utilisant l'adaptateur. Rechargeable uniquement lorsque l'appareil est allumé.

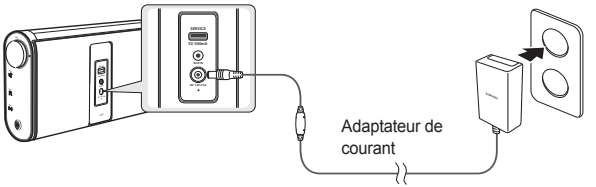

Charge de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie est normalement éteint pour conserver la puissance de la batterie. Pour vérifier le niveau de charge, appuyez et maintenez le bouton Power pendant 5 secondes. Vous pouvez utiliser cet appareil pendant 12 heures en continu avec une seule charge. Nous vous recommandons de charger la batterie pendant environ 3 heures pour une charge complète.

[ ]

ARRÊT ..... Charge pleine
Vert ..... 60 % à 99 % de la pleine charge
Jaune ..... 30 % à 60 % de la pleine charge
Rouge ..... 30% ou moins
Rouge clignotant .... Recharge nécessaire

- ▶ Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant 3 heures.
- ▶ Chargez et stockez la batterie entre 5° C et 35° C.
- ▶ Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures ni ne la laissez pas entièrement déchargée pendant une longue période. Dans le cas contraire, la durée de vie de la batterie peut être raccourcie.
- ▶ En fonction de la manière dont vous utilisez votre appareil, la durée de vie réelle de la batterie peut varier et être plus courte que la durée spécifiée.

Support

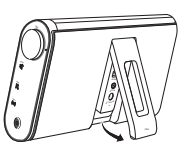

Ne tirez pas trop fort le support.
Vous pouvez l'endommager.

Réinitialisez votre appareil

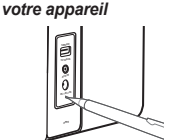

Si une erreur se produit lorsque vous faites fonctionner cet appareil et qu'il ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide de la pointe d'un stylo à bille ou un objet similaire pendant 2 secondes.

UTILISATION DE LA FONCTION NFC

Connectez votre périphérique compatible NFC par l'intermédiaire de Bluetooth au Portable Audio Sans fil en utilisant cette procédure d'installation simple et écoutez la musique sur le périphérique via le Portable Audio Sans fil.

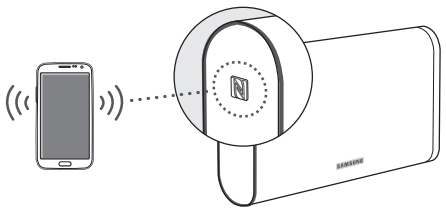

1. Activez la fonction NFC sur le périphérique et assurez-vous que la fonction de verrouillage d'écran du périphérique est désactivée. La fonction NFC du périphérique ne fonctionne pas si l'écran est verrouillé.
2. Touchez doucement le haut du panneau gauche du Portable Audio Sans fil avec le périphérique pris en charge par NFC.
   - Si le Portable Audio Sans fil est éteint, il s'allumera automatiquement.
3. Une fenêtre contextuelle, vous demandant si vous souhaitez procéder à la connexion Bluetooth, s'affiche sur le périphérique. Sélectionnez <**Yes (Oui)**>.
   - Lorsque la connexion est établie, le message « connected » (connecté) s'affiche.
4. Pour déconnecter le périphérique NFC, touchez à nouveau le périphérique au niveau du panneau gauche du Portable Audio Sans fil. Pour connecter un autre périphérique NFC alors que le premier est toujours connecté, touchez ce périphérique au niveau du panneau gauche du Portable Audio Sans fil. Le Portable Audio Sans fil se déconnectera le premier périphérique et se connectera au second.

- La fonction NFC est intégrée aux périphériques Android sous Android OS 4.1 Jellybean ou supérieur.
  - Si votre périphérique fonctionne sous une version Android OS antérieure à Android OS 4.1 Jellybean, vous devez télécharger l'application 'Samsung NFC Connection' depuis Android market pour utiliser la fonction NFC.
- La position de l'antenne NFC diffère selon les périphériques. Vérifiez l'emplacement de l'antenne NFC préalablement à la connexion.
- Si votre périphérique est recouvert avec un étui épais, la connexion peut échouer.

UTILISATION DE BLUETOOTH

Vous pouvez connecter le Portable Audio Sans fil à des périphériques Bluetooth et profiter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fils !
La technologie Bluetooth permet aux appareils compatibles avec Bluetooth de s'interconnecter facilement en utilisant une courte connexion sans fil.

- Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des interférences ou des défaillances dans les cas suivants:
  - Une partie de votre corps est en contact avec le système d'émission/réception du périphérique Bluetooth ou du Portable Audio Sans fil.
  - Des variations électriques peuvent se produire en raison de l'obstruction d'un mur, d'un coin ou d'une cloison de bureau.
  - Il est exposé à des interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment des équipements médicaux, des fours à micro-ondes ou des RL sans fil.
- Appariez le Portable Audio Sans fil et le périphérique Bluetooth en les maintenant à une faible distance.
- Plus la distance entre le Portable Audio Sans fil et le périphérique Bluetooth est grande, moins la qualité est bonne. Si la distance dépasse la portée opérationnelle de Bluetooth, la connexion se perd.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque le périphérique Bluetooth est proche de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si la distance dépasse cette portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique pendant son utilisation.

Pour connecter le Portable Audio Sans fil à un périphérique Bluetooth

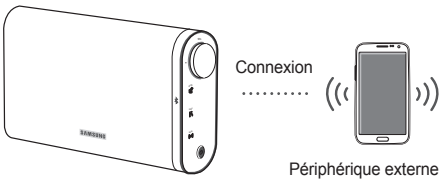

aptX®
aptX permet une haute qualité audio stéréo Bluetooth qui délivre une qualité audio câblée sans fil.

1. Appuyez sur le bouton FUNC. du Portable Audio Sans fil pour sélectionner la fonction Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton FUNC. pendant 3 secondes en mode Bluetooth.
3. Le témoin Bluetooth clignote rapidement et l'appareil passe en mode d'appariement.
4. Balayez ou recherchez alors le Portable Audio Sans fil sur votre périphérique Bluetooth.
5. Sélectionnez «**[Samsung] W_Audio**» dans la liste des éléments identifiés par le périphérique Bluetooth.
   - Si le périphérique Bluetooth ne s'apparie pas avec le Portable Audio Sans fil, répétez les étapes 2, 3 et 4.
6. Écoutez la musique sur le périphérique connecté.

- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth est perdue si la distance entre le Portable Audio Sans fil et le périphérique Bluetooth est supérieure à 5 m.

FRA

- Il peut vous être demandé d'entrer un code PIN (mot de passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au Portable Audio Sans fil. Si la fenêtre d'entrée du code NIP s'affiche, entrez <0000>.
- Le Portable Audio Sans fil prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.
- Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).
- Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.

BRANCHEMENT D'UN APPAREIL AUDIO AU PORT AUX IN (ENTRÉE AUX.)

Cette section explique comment relier l'appareil à un périphérique audio.
Cet appareil nécessite une prise analogique audio pour le branchement à un périphérique audio.

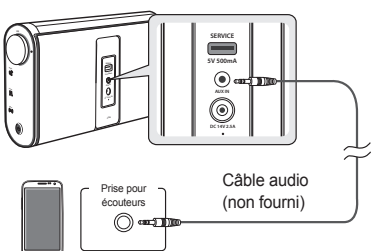

Périphérique externe

Appuyez sur le bouton FUNC. pour sélectionner la fonction AUX.

- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

UTILISATION DE LA FONCTION SOUNDSHARE

Cette section explique comment connecter le Portable Audio Sans fil aux téléviseurs SAMSUNG compatibles Bluetooth.

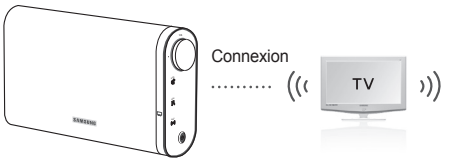

1. Allumez le téléviseur Samsung et le Portable Audio Sans fil.
   - Réglez « Add New Device » (Ajouter un nouveau périphérique) sur « On » (Activé) dans le menu « SoundShare Settings » (Réglage SoundShare) du téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
2. Appuyez sur le bouton FUNC. pour changer le mode du Portable Audio Sans fil pour ⎓. Un message vous demandant si vous souhaitez procéder à l'appariement Bluetooth apparaît.
   - L'icône ⎓ clignote en mode d'attente.
3. Sélectionnez <**Yes (Oui)**> sur l'écran du téléviseur. Le Portable Audio Sans fil est apparié avec le téléviseur.
   - Le témoin ⎓ clignote, puis cesse de clignoter.
   - L'appariement Portable Audio Sans fil Bluetooth est terminé.
   - Si vous souhaitez annuler un appariement existant et apparier le Portable Audio Sans fil à un autre téléviseur, appuyez sur le bouton FUNC. pendant 3 secondes avec l'appareil en mode ⎓.

- La fonction SoundShare est prise en charge dans certains téléviseurs Samsung qui ont été fabriqués après 2012. Avant d'entreprendre toute action, vérifiez si votre téléviseur prend en charge SoundShare.
- La distance optimale pour l'appariement est de 1 m maximum.

MISE À NIVEAU DU LOGICIEL

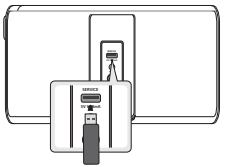

Samsung sera susceptible d'offrir dans le futur des mises à niveau pour le micrologiciel du système Portable Audio Sans fil. Si une mise à niveau est offerte, vous pouvez mettre le micrologiciel à niveau en connectant un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel au port SERVICE (USB) de votre Portable Audio Sans fil.
Veuillez visiter Samsung.com pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à niveau.
Pour procéder à la mise à niveau après avoir téléchargé le micrologiciel, suivez ces étapes :

1. Allumez l'appareil.
2. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port SERVICE (USB) situé à l'arrière de l'appareil.
3. Appuyez simultanément sur les boutons FUNC. et ⏻ durant 5 secondes. Le processus de mise à jour démarre.
   - Tous les témoins à DEL clignotent pendant le processus de mise à jour.
4. Les DEL s'éteignent automatiquement lorsque le processus de mise à jour est terminé.
   - Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le lecteur USB alors que les mises à niveau sont en cours d'application.
   - L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée.
   - Lorsque le micrologiciel est mis à niveau, les réglages que vous avez effectués reviennent à leur valeur par défaut (d'usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à niveau.
   - Lorsque la DEL du témoin de la batterie est rouge, ne mettez pas à jour l'appareil. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.

- Si la mise à niveau du micrologiciel échoue, nous vous recommandons de formater le lecteur USB en FAT16 et de recommencer.
- À des fins de mise à niveau, ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS qui n'est pas un système de fichier pris en charge.
- Selon le fabricant, la clé USB peut ne pas être prise en charge.

DÉPANNAGE

Avant de demander une intervention, essayez tout d'abord les solutions suivantes.

L'appareil ne s'allume pas.
- Branchez la prise d'alimentation sur la prise murale.
- Votre lecteur ne s'allume pas si la batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie et rallumez le lecteur.
- Vérifiez si la batterie est déchargée.

Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.
- Débranchez la prise d'alimentation et rebranchez-la.
- Vérifiez si les boutons correspondent aux fonctions que vous souhaitez activer.

Aucun son n'est produit.
- Vérifiez que l'appareil est correctement connecté.
- Vérifiez si la fonction Mute est activée.
- Vérifiez si le volume est réglé au minimum.

L'unité est hors tension.
- L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes
  - Si aucune entrée de TOUCHE n'est effectuée pendant 8 heures lorsque le câble est branché en mode AUX.
  - Si le câble AUX dans le mode AUX est débranché pendant 25 minutes.
  - Si le mode Bluetooth ou SoundShare a été déconnecté de cet appareil pendant 25 minutes.
  - Ne s'éteint pas lorsque le smartphone est en cours de chargement.

Aucun son n'est émis en mode AUX.
- Vérifiez l'alimentation du périphérique externe et vérifiez si la musique est lue ou non.
- Assurez-vous que le mode AUX est sélectionné.
- Vérifiez si le câble audio est connecté correctement.
- Augmentez le volume de l'appareil/du périphérique externe.

La fonction de partage du son SoundShare (appariement du téléviseur) a échoué.
- Vérifiez si votre téléviseur prend en charge SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Vérifiez si votre téléviseur comporte le plus récent micrologiciel.
- Réinitialisez l'appareil.
- Si la fonction est inopérante bien que la connexion soit établie, contactez le centre d'appel Samsung.

Le Portable Audio Sans fil peut ne pas rechercher ou se connecter correctement dans les cas suivants.
- En présence d'un fort champ électrique autour de lui.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth lui sont appariés simultanément.
- L'appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou il n'est pas en place.

CE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cette [Portable Audio Sans fil] est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/CE.
La Déclaration de Conformité est disponible sur le site Web http://www.samsung.com. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.
Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne.

AUTRES REMARQUES

À propos de la batterie
- Si la batterie est bientôt déchargée, le témoin rouge commence à clignoter, puis, à terme, il s'éteint.
- Si la charge de la batterie est insuffisante, le produit ne s'allumera pas après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt. Au contraire, le témoin de la batterie clignotera en rouge pendant un instant puis s'éteindra.
- Lorsque le témoin de la batterie clignote, tous les autres boutons ne fonctionnent pas.
- Si la batterie est complètement déchargée, tous les paramètres de fonctions, volume et basse sont initialisés.

À propos de NFC
- Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne peut pas être établi lors de la mise sous et hors tension.
- Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne fonctionne pas lorsque le témoin de la batterie clignote.

À propos de la connexion Bluetooth automatique
- Lors du passage au mode Bluetooth ou d'une mise sous tension en mode Bluetooth, la dernière connexion Bluetooth sera rétablie automatiquement si elle est disponible. La tentative de connexion Bluetooth automatique est annulée au bout d'1 minute.
- Pendant la tentative de connexion automatique, la connexion à un autre périphérique Bluetooth peut être limitée. Afin de connecter à un autre périphérique Bluetooth, remplacez le mode Bluetooth par le mode d'appariement. (Reportez-vous à la page 3.)

FRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle : DA-F60/DA-F61	**Dimensions (l x P x H)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Poids : 1,1 kg	**Plage de températures de fonctionnement** : +5°C~+35°C
	Plage de taux d'humidité : 10 % à 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. Ouvrez le cache arrière pour contrôler l'étiquette.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

ACCESSORI FORNITI

Controllare di seguito gli accessori forniti. L'aspetto degli accessori può essere leggermente diverso da quello indicato nelle figure.

Alimentatore



Copertina in tessuto



Manuale utente

Uso della copertina in tessuto

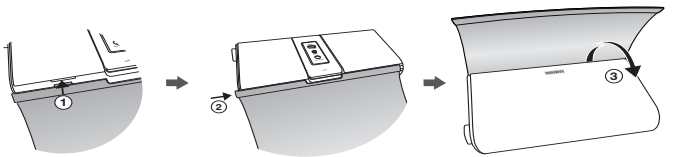

Avvolgere la copertina intorno al prodotto. La copertina è tenuta ferma dai magneti.

IL SISTEMA AUDIO PORTATILE WIRELESS

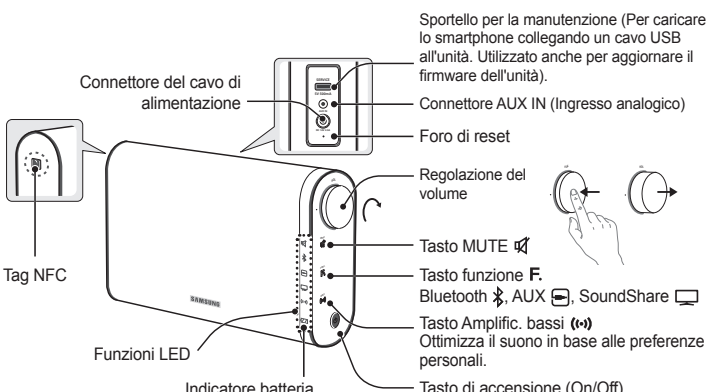
Sportello per la manutenzione (Per caricare lo smartphone collegando un cavo USB all'unità. Utilizzato anche per aggiornare il firmware dell'unità).
Connettore del cavo di alimentazione
Connettore AUX IN (Ingresso analogico)
Foro di reset
Regolazione del volume
Tasto MUTE
Tasto funzione F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Tasto Amplific. bassi
Ottimizza il suono in base alle preferenze personali.
Tag NFC
Funzioni LED
Indicatore batteria
Tasto di accensione (On/Off)

▶ Quando lo smartphone viene caricato tramite USB, la batteria può scaricarsi più rapidamente.
- La carica dello smart phone attraverso la porta di servizio (USB) richiede più tempo rispetto a quando si utilizza l'alimentatore. Il prodotto può essere caricato solo quando è acceso.

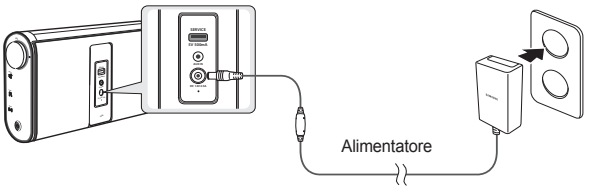

Ricarica della batteria

L'indicatore stato della batteria è normalmente spento per limitare il consumo della batteria. Per controllare il livello di carica, tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi. Con una sola carica il prodotto può essere utilizzato ininterrottamente per 12 ore. Per garantire che la carica sia completa si raccomanda di caricare la batteria per circa 3 ore.

[ ]

OFF ..... Carica completa
Verde ..... Livello di carica tra 60% e 99%
giallo ..... Livello di carica tra 30% e 60%
Rosso ..... 30% o meno
Lampeggio rosso ..... Necessario ricaricare

- ▶ Si raccomanda di caricare la batteria per 3 ore.
- ▶ Caricare e conservare la batteria tra 5° C e 35° C.
- ▶ Non caricare la batteria per più di 12 ore e non lasciarla completamente scarica per un periodo prolungato. Facendo così si potrebbe ridurre la durata della batteria.
- ▶ A seconda di come si utilizza il lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria può variare e ridursi rispetto a quanto specificato.

Supporto

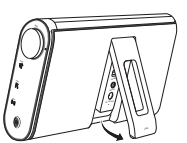

Non tirare il supporto con troppa forza. Si può danneggiare.

Reset del prodotto

Se un errore verificatosi durante l'uso provoca un funzionamento anomalo del prodotto, premere il foro di reset con la punta di una biro o uno strumento analogo per 2 secondi.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE NFC

Collegare il dispositivo compatibile NFC attraverso Bluetooth al Sistema Audio Portatile Wireless utilizzando questa semplice procedura di configurazione e riprodurre la musica sul dispositivo attraverso il Sistema Audio Portatile Wireless.

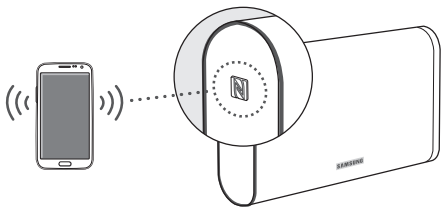

1. Attivare la funzione NFC del dispositivo e assicurarsi che la funzione di blocco schermo sul dispositivo sia disattivata. La funzione NFC del dispositivo non è attiva se è attivato il blocco schermo.
2. Toccare delicatamente la parte superiore del pannello sinistro del Sistema Audio Portatile Wireless con il dispositivo NFC supportato.
   - Se il Sistema Audio Portatile Wireless è spento, si accende automaticamente.
3. Sul dispositivo appare un popup che chiede se si desidera procedere con la connessione Bluetooth. Selezionare <**Yes (Si)**>.
   - Al termine della connessione viene visualizzato il messaggio di connessione effettuata.
4. Per scollegare il dispositivo NFC, toccare nuovamente il dispositivo sul pannello sinistro del Sistema Audio Portatile Wireless. Per collegare un altro dispositivo NFC quando il primo è ancora collegato, toccare tale dispositivo sul pannello sinistro del Sistema Audio Portatile Wireless. Il Sistema Audio Portatile Wireless scollega il primo dispositivo e si collega al secondo.

- La funzione NFC è incorporata nei dispositivi Android su cui è caricato Android OS 4.1 Jellybean o una versione successiva.
  - Se il dispositivo supporta un sistema operativo Android precedente ad Android OS 4.1 Jellybean, per utilizzare la funzione NFC si deve scaricare l'applicazione 'Samsung NFC Connection' dal mercato Android.
- La posizione dell'antenna NFC varia da un dispositivo all'altro. Prima di collegarsi, verificare la posizione di installazione dell'antenna NFC.
- Se il dispositivo è coperto da un involucro di un certo spessore, è possibile che la connessione non venga stabilita.

UTILIZZO DEL BLUETOOTH

È possibile collegare il Sistema Audio Portatile Wireless ai dispositivi Bluetooth e ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!
La tecnologia Bluetooth consente di collegare facilmente tra di loro i dispositivi compatibili Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve distanza.

- Un dispositivo Bluetooth può dar luogo a disturbi o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, quando:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o del Sistema Audio Portatile Wireless.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Connettere il Sistema Audio Portatile Wireless al dispositivo Bluetooth quando sono ravvicinati.
- Maggiore è la distanza tra il Sistema Audio Portatile Wireless e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- La connessione Bluetooth funziona soltanto se l'unità è vicina. Se la distanza è eccessiva, la connessione viene automaticamente interrotta. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Per collegare il Sistema Audio Portatile Wireless a un dispositivo Bluetooth

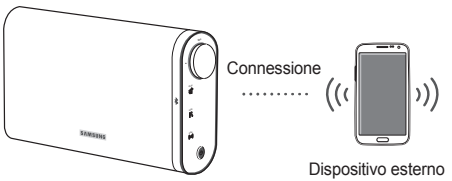

aptX®
aptX offre l'audio stereo Bluetooth di elevata qualità, ossia la qualità audio via cavo in modo wireless.

1. Premere il tasto FUNC. sul Sistema Audio Portatile Wireless per selezionare la funzione Bluetooth.
2. Premere il tasto FUNC. per 3 secondi nel modo Bluetooth.
3. L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente e il prodotto cambia il modo di connessione.
4. Scorrere o cercare il Sistema Audio Portatile Wireless sul dispositivo Bluetooth.
5. Selezionare "**[Samsung] W_Audio**" nell'elenco di voci trovate dal dispositivo Bluetooth.
   - Se il dispositivo Bluetooth non riesce a connettersi con il Sistema Audio Portatile Wireless, ripetere i passi 2, 3 e 4.
6. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.

- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra il dispositivo Sistema Audio Portatile Wireless e il dispositivo Bluetooth supera i 5 m.

ITA

- Per collegare il dispositivo Bluetooth al Sistema Audio Portatile Wireless può essere richiesto l'inserimento di un codice PIN (password). Se viene visualizzata la finestra di inserimento del codice PIN, inserire <0000>.
- Il Sistema Audio Portatile Wireless supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La funzione AVRCP non è supportata.
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile effettuare il collegamento a un dispositivo Bluetooth che supporti soltanto la funzione HF (vivavoce).
- È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AUDIO ATTRAVERSO L'INGRESSO AUX

Questa sezione spiega come collegare l'unità a un dispositivo audio.
L'unità richiede un jack analogico audio per il collegamento ad un dispositivo audio.

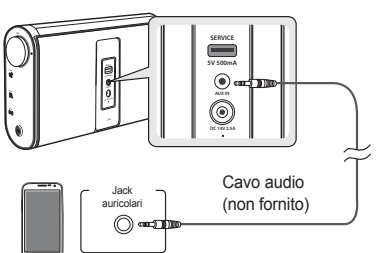

Dispositivo esterno

Premere il tasto FUNC. per selezionare la funzione AUX.

- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE SOUNDSHARE

Questa sezione spiega come collegare il Sistema Audio Portatile Wireless alle TV SAMSUNG compatibili Bluetooth.

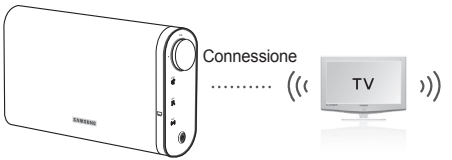

1. Accendere la TV Samsung e il Sistema Audio Portatile Wireless.
   - Impostare "Add new Device" (Aggiungi nuovo dispositivo) del menu "SoundShare Settings" (Impostazioni SoundShare) della TV su "On". (vedere il manuale utente della TV per i dettagli).
2. Premere il tasto FUNC. per cambiare il modo del Sistema Audio Portatile Wireless su TV. Viene visualizzato un messaggio che richiede di procedere con la connessione Bluetooth.
   - Il TV lampeggia nel modo standby.
3. Selezionare <**Yes (Sì)**> nella schermata della TV. Il Sistema Audio Portatile Wireless si connette alla TV.
   - L'indicatore TV inizia a lampeggiare e poi si interrompe.
   - La connessione Sistema Audio Portatile Wireless Bluetooth è completata.
   - Per annullare una connessione esistente e collegare il Sistema Audio Portatile Wireless ad un'altra TV, premere il tasto FUNC. per 3 secondi con l'unità in modo TV.

- Il SoundShare è supportato da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Prima di cominciare, verificare che la TV supporti il SoundShare.
- La distanza ideale per la connessione è di 1 m o meno.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

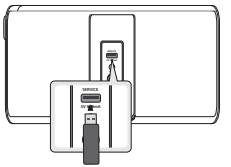

Samsung potrebbe offrire in futuro degli aggiornamenti per il firmware del sistema Sistema Audio Portatile Wireless.
Se è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un'unità USB contenente l'aggiornamento del firmware allo sportello per la manutenzione (USB) del Sistema Audio Portatile Wireless.
Visitare Samsung.com per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento.
Per eseguire l'aggiornamento dopo aver scaricato il firmware, seguire i passi riportati di seguito:

1. Accendere il prodotto.
2. Inserire l'unità USB contenente l'aggiornamento del firmware nello sportello per la manutenzione (USB) sul retro del prodotto.
3. Premere contemporaneamente i tasti FUNC. e ⏻ per 5 secondi. Il processo di aggiornamento si avvia.
   - Tutti gli indicatori a LED lampeggiano durante il processo di aggiornamento.
4. I LED si spengono automaticamente dopo il completamento del processo di aggiornamento.
   - Non spegnere l'apparecchio o rimuovere l'unità USB quando gli aggiornamenti sono in corso.
   - Il prodotto si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
   - Al termine dell'aggiornamento del firmware vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento.
   - Se l'indicatore della batteria a LED è rosso, non aggiornare il prodotto. Può causare malfunzionamenti nel prodotto.

- Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si consiglia di formattare l'unità USB in formato FAT16 e di riprovare.
- Ai fini dell'aggiornamento, non formattare l'unità USB in formato NTFS perché non è un file system supportato.
- A seconda del costruttore, l'USB potrebbe non essere supportata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, provare con le seguenti soluzioni:

L'unità non si accende.
- Collegare la spina alla presa.
- Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare ad accendere il lettore.
- Controllare se la batteria è scarica.

Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.
- Scollegare e ricollegare la spina.
- Verificare che i tasti corrispondano alle funzioni che si desidera attivare.

L'audio non viene riprodotto.
- Assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente.
- Controllare se la funzione Mute (Muto) è attiva.
- Controllare se il volume è impostato al minimo.

L'unità è spenta.
- L'unità si spegne automaticamente nelle seguenti condizioni.
  - Se non vengono premuti i tasti per 8 ore quando il cavo è collegato in modo AUX.
  - Se il cavo AUX nel modo AUX rimane scollegato per 25 minuti.
  - Se il modo Bluetooth o SoundShare non è stato attivato su questa unità per 25 minuti.
  - Non si spegne se lo smartphone è in carica.

L'audio non viene riprodotto nel modo AUX.
- Controllare l'alimentazione del dispositivo esterno e se la musica viene riprodotta o no.
- Assicurarsi che il modo AUX sia selezionato.
- Controllare se il cavo audio è collegato correttamente.
- Alzare il volume del prodotto/del dispositivo esterno.

Il SoundShare (connessione TV) non è riuscito.
- Verificare che la TV supporti il SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Verificare che il firmware della TV sia aggiornato.
- Reinizializzare l'unità.
- Se la funzione non è attiva nemmeno dopo aver completato la connessione, contattare il call center Samsung.

Il Sistema Audio Portatile Wireless non può eseguire la ricerca o il collegamento nel modo corretto nei seguenti casi.
- In presenza di un forte campo elettrico intorno al Sistema Audio Portatile Wireless.
- Se diversi dispositivi Bluetooth vengono connessi contemporaneamente al Sistema Audio Portatile Wireless.
- Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.

CE

Samsung Electronics dichiara che il [Sistema Audio Portatile Wireless] è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Support (Supporto) > Search Product Support (Richiesta di assistenza sul prodotto) e inserendo il nome del modello. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

ALTRE NOTE

Informazioni sulla batteria
- Se la batteria è quasi scarica, l'indicatore rosso inizia a lampeggiare finché non si spegne.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, non è possibile accendere il prodotto premendo il tasto di accensione. L'indicatore rosso della batteria lampeggia per qualche istante prima di spegnersi.
- Mentre l'indicatore della batteria lampeggia, tutti gli altri tasti non funzionano.
- Se la batteria è completamente scarica, tutte le impostazioni di funzione, volume e bassi vengono inizializzate.

Informazioni su NFC
- L'inserimento di tag NFC per la connessione Bluetooth non può essere effettuato quando si accende e si spegne il prodotto.
- L'inserimento di tag NFC per la connessione Bluetooth non funziona mentre l'indicatore della batteria lampeggia.

Informazioni sul collegamento automatico Bluetooth
- Quando si passa al modo Bluetooth o si accende il prodotto in modo Bluetooth, viene automaticamente ripristinata l'ultima connessione Bluetooth, se disponibile. Il tentativo di connessione Bluetooth automatica si interrompe dopo 1 minuto.
- Durante il tentativo di connessione automatica, la connessione a un altro dispositivo Bluetooth può essere limitata. Per connettersi a un dispositivo Bluetooth diverso, passare dal modo Bluetooth del prodotto al modo di accoppiamento. (Vedere a pagina 3).

SPECIFICHE

Nome del modello : DA-F60/DA-F61	**Dimensioni (L x P x A)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Peso : 1,1 kg	**Temperatura di esercizio** : +5°C~+35°C
	Umidità di esercizio : Da 10% a 75%

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. Rimuovere il coperchio posteriore per controllare l'etichetta.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione o la copia di una parte o dell'intero manuale utente senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación. El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones.




Adaptador de alimentación	Funda de la cubierta	Manual del usuario

Utilización de la funda de la cubierta

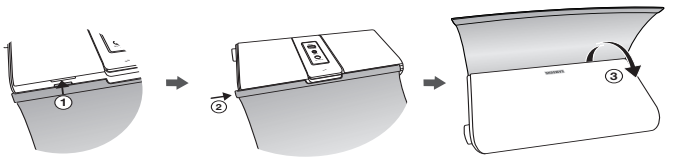

Coloque la cubierta alrededor del producto. La cubierta se mantiene en su sitio mediante imanes.

EL PORTÁTIL DE AUDIO INALÁMBRICO

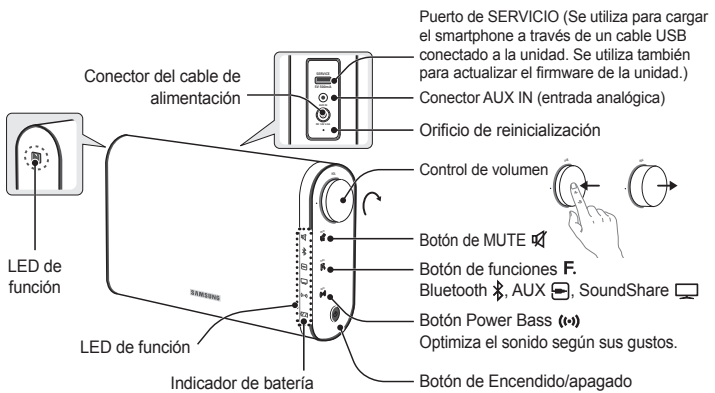
Puerto de SERVICIO (Se utiliza para cargar el smartphone a través de un cable USB conectado a la unidad. Se utiliza también para actualizar el firmware de la unidad.)
Conector del cable de alimentación
Conector AUX IN (entrada analógica)
Orificio de reinicialización
Control de volumen
Botón de MUTE
Botón de funciones F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Botón Power Bass
Optimiza el sonido según sus gustos.
LED de función
LED de función
Indicador de batería
Botón de Encendido/apagado

- Cuando cargue el smartphone a través de USB, la batería se descargará más rápidamente.
  - Cargar el smartphone a través del puerto de servicio (USB) tarda más tiempo que cargar la unidad utilizando el adaptador. Solo se puede cargar cuando este producto está encendido.

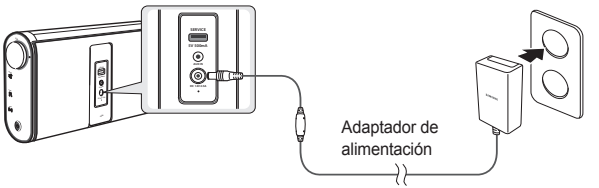

Carga de la batería

El indicador de estado de la batería normalmente está apagado para conservar la energía de la batería. Para comprobar el nivel de carga, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. Puede reproducir este producto durante 12 horas de forma continua. Para una carga completa, recomendamos cargar la batería durante 3 horas.

[ ]

APAG. ..... Carga completa
Verde ..... De 60% a 99% de carga completa
Amarillo ..... De 30% a 60% de carga completa
Rojo ..... 30% o menos
Parpadeante en rojo ... Es necesario cargar

- Recomendamos cargar la batería durante 3 horas.
- Cargue y almacene la batería a una temperatura de entre 5° C y 35° C.
- No cargue la batería durante más de 12 horas ni deje la batería totalmente descargada durante mucho tiempo. Si lo hace, podría acortar la vida de la batería.
- Según la forma en que utilice el reproductor, la duración real de la batería podría variar y podría ser más corta de lo especificado.

Soporte

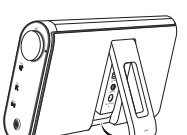

No tire demasiado fuerte del soporte. Puede dañarla.

Reinicio del producto

Si se produce un error al utilizar este producto y no funcione correctamente, pulse durante 2 segundos el botón de reinicio con la punta de un bolígrafo o un artículo similar.

UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN NFC

Conecte el dispositivo compatible con NFC a través de Bluetooth al Portátil de Audio Inalámbrico utilizando el procedimiento de configuración sencillo y reproduzca música en el dispositivo a través del Portátil de Audio Inalámbrico.

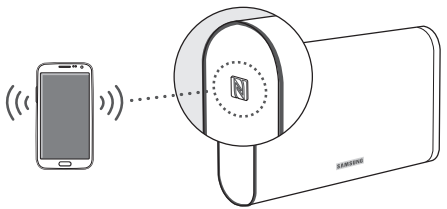

1. Active la función NFC en el dispositivo y asegúrese de que la función de bloqueo de pantalla esté desactivada. La función NFC del dispositivo no estará operativa si está activada la función de bloqueo de pantalla.
2. Toque suavemente sobre la parte superior del panel izquierdo del Portátil de Audio Inalámbrico con el dispositivo compatible con NFC.
   - Si el Portátil de Audio Inalámbrico está apagado, se encenderá automáticamente.
3. Aparece en el dispositivo una ventana preguntando si desea continuar con la conexión Bluetooth. Seleccione <**Yes (Sí)**>.
   - Una vez completada la conexión, aparece el mensaje 'connected' (conectado).
4. Para desconectar el dispositivo NFC, toque con el dispositivo de nuevo en el panel izquierdo del Portátil de Audio Inalámbrico. Para conectar otro dispositivo NFC mientras el primer dispositivo está aún conectado, toque con dicho dispositivo el panel izquierdo del Portátil de Audio Inalámbrico. El Portátil de Audio Inalámbrico desconectará el primer dispositivo y conectará el segundo.

- La función NFC está incorporada en los dispositivos Android que ejecuten Android OS 4.1 Jellybean o posterior.
  - Si su dispositivo ejecuta un SO Android anterior a Android OS 4.1 Jellybean, debe descargar la aplicación 'Samsung NFC Connection' de Android Market para utilizar la función NFC.
- La posición de la antena NFC difiere entre dispositivos. Antes de conectar compruebe la ubicación de la antena de NFC.
- Si el dispositivo está cubierto con una funda gruesa, es posible que la conexión no tenga éxito.

UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH

Puede conectar el Portátil de Audio Inalámbrico a un dispositivo Bluetooth y disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, todo ello sin cables.
La tecnología Bluetooth permite la interconexión de dispositivos compatibles con Bluetooth de forma sencilla utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el Portátil de Audio Inalámbrico.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Portátil de Audio Inalámbrico con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Portátil de Audio Inalámbrico y el dispositivo Bluetooth peor ser la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Para conectar el Portátil de Audio Inalámbrico a un dispositivo Bluetooth

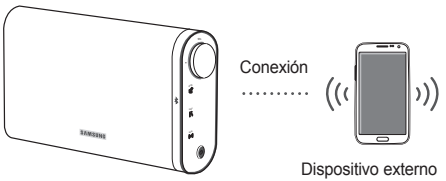

aptX®
aptX permite conseguir un audio estéreo Bluetooth de gran calidad, proporcionando una calidad de audio de cable mediante una conexión inalámbrica.

1. Pulse el botón FUNC en el Portátil de Audio Inalámbrico para seleccionar la función Bluetooth.
2. Pulse el botón FUNC durante 3 segundos en modo Bluetooth.
3. El indicador Bluetooth parpadea rápidamente y el producto cambia al modo de emparejamiento.
4. Rastree o busque el Portátil de Audio Inalámbrico en su dispositivo Bluetooth.
5. Seleccione "**[Samsung] W_Audio**" en la lista de dispositivos encontrados por el dispositivo Bluetooth.
   - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con el Portátil de Audio Inalámbrico, repita los pasos 2, 3 y 4.
6. Reproduzca música en el dispositivo conectado.

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Portátil de Audio Inalámbrico y el dispositivo Bluetooth supera los 5 metros.

SPA

- Es posible que se le pida que introduzca un código PIN (contraseña) al conectar el dispositivo Bluetooth al Portátil de Audio Inalámbrico. Si aparece la ventana de introducción del código PIN, introduzca <0000>.
- El Portátil de Audio Inalámbrico admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La función AVRCP no se admite.
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar a un dispositivo Bluetooth que admita sólo la función HF (manos libres).
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO A TRAVÉS DE AUX IN

En esta sección se explica la forma de conectar la unidad a un dispositivo de audio.
La unidad necesita una clavija de audio analógica para conectarla a un dispositivo de audio.

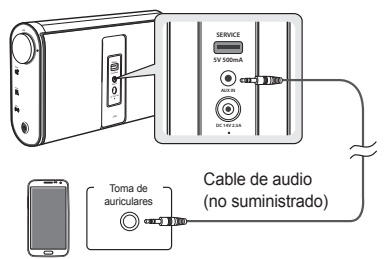

Pulse el botón FUNC para seleccionar la entrada AUX.

- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN SOUNDSHARE

En esta sección se explica la forma de conectar el Portátil de Audio Inalámbrico a TV SAMSUNG compatibles con Bluetooth.

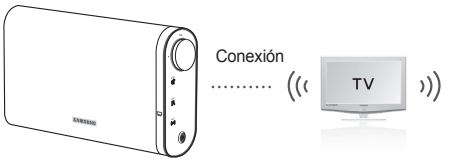

1. Encienda el TV Samsung y el Portátil de Audio Inalámbrico.
   - Defina 'Add New Device' (Añadir nuevo dispositivo) en 'On' (Activado) en el menú 'SoundShare Settings' (Ajustes de SoundShare) del TV. (Consulte el manual de usuario del TV para más detalles.)
2. Pulse el botón FUNC para cambiar el modo del Portátil de Audio Inalámbrico a TV. Aparece un mensaje preguntando su continuar con el emparejamiento Bluetooth.
   - TV parpadea en modo de espera.
3. Seleccione <**Yes (Sí)**> en la pantalla TV. El Portátil de Audio Inalámbrico se empareja con el TV.
   - El indicador TV parpadea y, a continuación, deja de parpadear.
   - Se completa el emparejamiento de Bluetooth de Portátil de Audio Inalámbrico.
   - Si desea cancelar un emparejamiento existente y emparejar el Portátil de Audio Inalámbrico con otro TV, pulse el botón FUNC durante 3 segundos con la unidad en modo TV.

- SoundShare es compatible con algunos TV Samsung comercializados después de 2012. Compruebe si el TV admite SoundShare antes de iniciar sesión.
- La distancia de emparejamiento óptima es 1 m o menos.

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

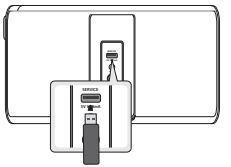

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de Portátil de Audio Inalámbrico.
Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando una unidad USB con la actualización de firmware al puerto de servicio (USB) del Portátil de Audio Inalámbrico.
Visite Samsung.com para recibir más información sobre la descarga de los archivos de las actualizaciones.
Para actualizar después de haber descargado el firmware, siga estos pasos:

1. Encienda el producto.
2. Inserte en el puerto de servicio (USB) de la parte trasera del producto una unidad USB que contenga la actualización del firmware.
3. Pulse los botones FUNC y ⏻ durante 5 segundos al mismo tiempo. Se inicia el proceso de actualización.
   - Todos los indicadores LED parpadearán durante el proceso de actualización.
4. El LED se apagará automáticamente tras completar el proceso de actualización.
   - No desconecte el equipo ni retire la unidad USB mientras se estén realizando las actualizaciones.
   - El producto se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
   - Una vez actualizado el firmware, los ajustes realizados volverán a sus valores predeterminados (de fábrica). Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización.
   - Cuando el LED del indicador de la batería esté rojo, no actualice el producto.Si lo hace, el producto podría funcionar de forma incorrecta.

- Si no se actualiza el firmware, se recomienda formatear la unidad USB en FAT16 e intentarlo de nuevo.
- Para actualizaciones, no formatee los datos de la unidad USB en NTFS ya que no es un sistema de archivos admitido.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admita USB.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, intente las siguientes soluciones:

La unidad no se encenderá.
- Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
- El reproductor no se encender si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda el reproductor de nuevo.
- Recargue la batería y encienda el reproductor de nuevo.

Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.
- Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.
- Compruebe si los botones corresponden a las funciones que desea activar.

No se produce sonido.
- Asegúrese de que la unidad esté debidamente ventilada.
- Compruebe si el altavoz está encendido.
- Compruebe si el volumen está ajustado al mínimo.

La unidad está apagada.
- La unidad se apaga automáticamente en las siguientes situaciones:
  - Si no se introduce la CLAVE durante 8 horas con el cable conectado en modo AUX.
  - Si el cable AUX en modo AUX está desconectado durante 25 minutos.
  - Si el modo Bluetooth o SoundShare se desconecta de esta unidad durante 25 minutos.
  - Se apaga cuando el smartphone se está cargando.

El sonido no se produce en modo AUX.
- Compruebe la alimentación del dispositivo externo y si la música se reproduce o no.
- Asegúrese de que se selecciona el modo AUX.
- Compruebe si el cable de audio está debidamente conectado.
- Suba el volumen del producto/dispositivo externo.

Fallo en SoundShare (emparejamiento del TV).
- Compruebe si el TV es compatible con SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Compruebe si el TV tiene el firmware más reciente.
- Reinicie la unidad.
- Si no está operativa la función aunque la haya completado correctamente, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Samsung.

Es posible que el Portátil de Audio Inalámbrico no busque o se conecte correctamente en los siguientes casos.
- Si hay un campo eléctrico potente alrededor del Portátil de Audio Inalámbrico.
- Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Portátil de Audio Inalámbrico.
- Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.

CE

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este [Portátil de Audio Inalámbrico] está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaración de conformidad oficial puede encontrarse en http://www.samsung.com, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

OTRAS NOTAS

Información sobre la batería
- Si la batería está casi descargada, el indicador rojo empieza a parpadear y al final se apaga.
- Si la batería tiene carga insuficiente, aunque pulse el botón de alimentación no se encenderá el producto.En su lugar, el indicador de la batería parpadea en rojo un momento y se apaga.
- Mientras parpadea el indicador de la batería, el resto de botones no están operativos.
- Si la batería está totalmente descargada, todos los ajustes de las funciones, volumen y graves se inicializan.

Información sobre NFC
- Las etiquetas NFC para la conexión Bluetooth no se puede establecer mientras se enciende y se apaga.
- Las etiquetas NFC para conexión no funcionarán mientras parpadee el indicador de la batería.

Información sobre la conexión automática de Bluetooth
- Al cambiar al modo Bluetooth o al encender en modo Bluetooth, la última conexión Bluetooth se restaurará automáticamente si está disponible. El intento de conexión automática de Bluetooth se cancelará transcurrido 1 minuto.
- Durante el intento de conexión automática, puede limitarse la conexión a otro dispositivo Bluetooth.Para conectar a un dispositivo Bluetooth diferente, cambie el modo del producto al modo de emparejamiento.(Consulte la página 3.)

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo : DA-F60/DA-F61	**Dimensiones (Al x Pr x An)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Peso : 1,1 kg	**Rango de temperatura de servicio** : +5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio : De 10 % a 75 %

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto. Abra la tapa trasera para comprobar la etiqueta.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual del usuario puede reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

SPA

COMPONENTES INCLUÍDOS

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos. O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das ilustrações.

Transformador



Estrutura da tampa



Manual do Utilizador

Utilizar a Cobertura

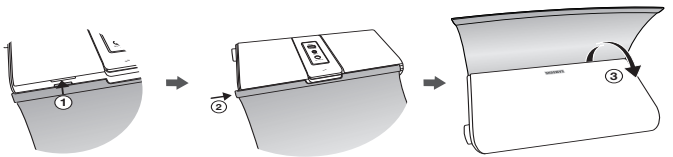

Cubra o produto com a tampa. A tampa é mantida na posição por ímanes.

O SEU DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ÁUDIO SEM FIOS

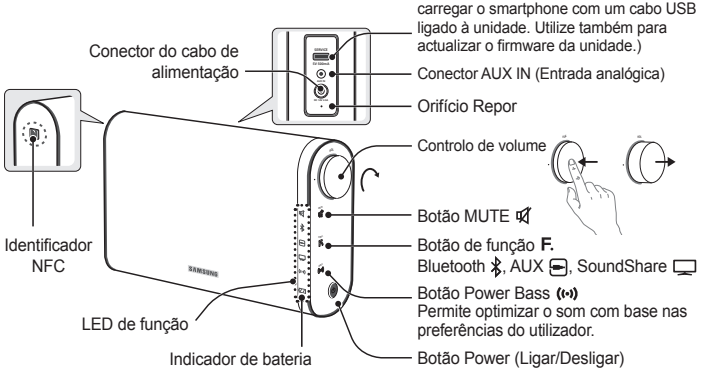
Porta SERVICE (SERVIÇO) (Utilize para carregar o smartphone com um cabo USB ligado à unidade. Utilize também para actualizar o firmware da unidade.)
Conector do cabo de alimentação
Conector AUX IN (Entrada analógica)
Orifício Repor
Controlo de volume
Botão MUTE
Botão de função F.
Bluetooth, AUX, SoundShare
Botão Power Bass
Permite optimizar o som com base nas preferências do utilizador.
Botão Power (Ligar/Desligar)
Identificador NFC
LED de função
Indicador de bateria

▶ Quando carrega o smartphone através de USB, a bateria pode descarregar mais rapidamente.
- Carregar o smartphone utilizando a porta USB é mais demorado do que carregar a unidade utilizando o adaptador. Pode ser carregado apenas quando o produto está ligado.

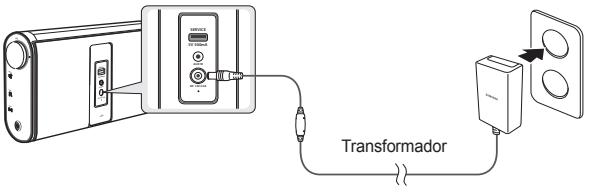

Carregar a bateria

O indicador do estado da bateria normalmente está desligado para economizar a energia da bateria. Para verificar o nível de carga, prima sem soltar o botão Power durante 5 segundos. Pode utilizar este produto continuamente durante 12 horas com um carregamento da bateria. Para um carregamento complete, recomendamos que carregue a bateria durante cerca de 3 horas.

[ ]

DESLIGADO ..... Carga completa
Verde ..... 60% a 99% de carga total
Amarelo ..... 30% a 60% de carga total
Vermelho ..... 30% ou menos
Luz vermelha intermitente ..... É necessário carregar

- Recomendamos que carregue a bateria durante 3 horas.
- Carregue e armazene a bateria a 5° C ~ 35° C.
- Não carregue a bateria por mais de 12 horas nem deixe a bateria totalmente descarregada durante muito tempo. Tal poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Consoante a forma como utilizar o seu leitor, a vida útil efectiva da bateria pode variar e ser menor do que a especificada.

Apoio

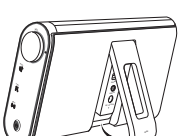

Não puxe o apoio com muita força. Pode provocar danos.

Reiniciar o seu Produto

Se ocorrer um erro durante a utilização do produto e este não funcionar correctamente, insira a ponta de uma esferográfica ou outro objecto pontiagudo no orifício Reset (Repor) durante 2 segundos.

UTILIZAR A FUNÇÃO NFC

Ligue o seu dispositivo compatível com NFC através de Bluetooth ao Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios utilizando este simples procedimento de configuração e reproduza música no dispositivo através do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios.

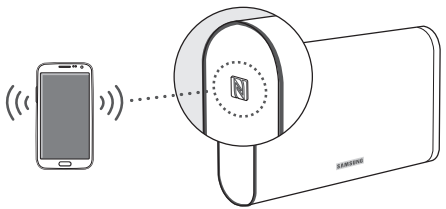

1. Active a função NFC no dispositivo e certifique-se de que a função de bloqueio do ecrã do dispositivo está desligada. A função NFC do dispositivo não funcionará se o bloqueio do ecrã estiver ligado.
2. Toque ao de leve na parte superior do painel esquerdo do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios com o dispositivo NFC suportado.
   - Se o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios estiver desligado, ligar-se-á automaticamente.
3. É apresentada uma janela instantânea confirmando o procedimento quando a ligação de Bluetooth for apresentada no dispositivo. Seleccione <**Yes (Sim)**>.
   - Quando a ligação estiver concluída, é apresentada a mensagem 'connected' (‘ligado’).
4. Para desligar o dispositivo NFC, toque novamente no dispositivo no painel esquerdo do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios. Para ligar outro dispositivo NFC enquanto o primeiro ainda está a ser ligado, toque nesse dispositivo no painel da esquerda do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios. O Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios desligará o primeiro dispositivo e ligará o segundo.

- ▶ A função NFC está integrada em dispositivos Android com Android OS 4.1 Jellybean ou posterior.
  - Se o seu dispositivo estiver a executar um sistema Android OS anterior ao Android OS 4.1 Jellybean, é necessário transferir a aplicação 'Samsung NFC Connection' do Android Market para utilizar a função NFC.
- ▶ A posição da antena de NFC pode ser diferente consoante o dispositivo. Confirme a localização da antena antes de continuar com a ligação.
- ▶ Se o seu dispositivo estiver protegido com uma capa, a ligação poderá não ser bem sucedida.

UTILIZAR BLUETOOTH

Pode ligar o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios a dispositivos Bluetooth para ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!
A tecnologia Bluetooth permite que dispositivos compatíveis com Bluetooth sejam emparelhados com facilidade através de uma ligação sem fios a curtas distâncias.

- Um dispositivo Bluetooth pode causar ruídos ou avarias, consoante a utilização, quando:
  - Uma parte do seu aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou com o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios.
  - Está sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
  - Está exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhar o sistema Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios com o dispositivo Bluetooth enquanto os dois estão próximos.
- Quanto maior for a distância entre o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios e o dispositivo Bluetooth pior será a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando o dispositivo está próximo do sistema. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios poderá provocar interferências durante o respectivo funcionamento.

Para ligar o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios a um dispositivo Bluetooth

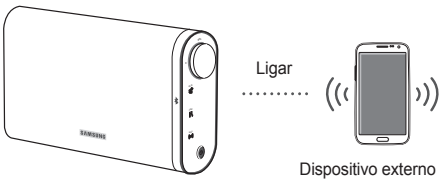

aptX®
aptX permite áudio estéreo Bluetooth de elevada qualidade, permitindo obter qualidade de áudio com fios através de uma ligação sem fios.

1. Prima o botão FUNC. no Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios para seleccionar a função Bluetooth.
2. Prima o botão FUNC. durante 3 segundos no modo Bluetooth.
3. O indicador Bluetooth pisca rapidamente e o produto muda para o modo de emparelhamento.
4. Procure pela indicação Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios no seu dispositivo Bluetooth.
5. Seleccione "**[Samsung] W_Audio**" na lista de itens encontrados pelo dispositivo Bluetooth.
   - Se o dispositivo Bluetooth falhar o emparelhamento com o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios, repita os passos 2, 3 e 4.
6. Reproduza música no dispositivo ligado.

- ▶ No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth serádesactivada se a distância entre o dispositivo Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios e o dispositivo Bluetooth for superior a 5 metros.

POR

- Poderá ser-lhe solicitado que introduza um código PIN (palavra-passe) ao ligar o dispositivo Bluetooth ao Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios. Se aparecer a janela de introdução do código PIN, introduza <0000>.
- O Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- A funcionalidade AVRCP não é suportada.
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função HF (Mãos-livres).
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.

LIGAR UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO ATRAVÉS DA ENTRADA AUX

Esta secção explica como ligar um dispositivo de áudio à unidade. Esta unidade requer uma ficha de áudio analógica para ligar a um dispositivo de áudio.

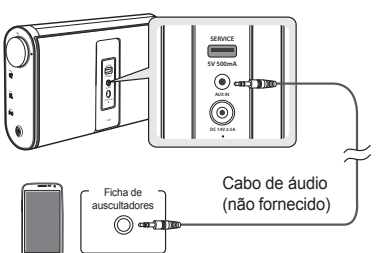

Dispositivo externo

Prima o botão FUNC. para seleccionar a função AUX.

- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a unidade e o cabo de alimentação.

UTILIZAR A FUNÇÃO SOUNDSHARE

Esta secção explica como ligar o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios a televisores SAMSUNG compatíveis com Bluetooth.

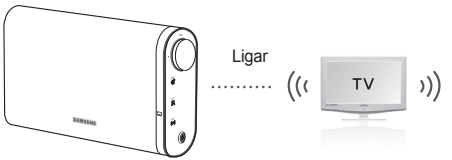

1. Ligue o televisor Samsung e o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios.
   - Configure 'Add New Device' (“Adicionar Novo Dispositivo”) para 'On' (“Ligado”) no menu do televisor 'SoundShare Settings' (“Definições SoundShare”). (Para obter mais detalhes consulte o manual do utilizador do televisor.)
2. Prima o botão FUNC. para alterar o modo do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios para . É apresentada uma mensagem para confirmar o emparelhamento de Bluetooth.
   - O fica intermitente no modo de espera.
3. Seleccione <**Yes (Sim)**> no ecrã do televisor. O Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios é emparelhado com o televisor.
   - O indicador fica intermitente e fixo, em seguida.
   - O emparelhamento Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios Bluetooth está concluído.
   - Se pretender cancelar um emparelhamento existente e emparelhar o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios com outro televisor, prima o botão FUNC. durante 3 segundos com a unidade em modo .

- O SoundShare é suportado em alguns televisores Samsung lançados após 2012. Confirme se o seu televisor suporta SoundShare antes de começar.
- A distância ideal para emparelhamento é de 1 m ou menos.

ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

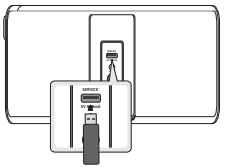

A Samsung poderá futuramente oferecer actualizações do firmware do sistema Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios. Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta Service (Serviço) USB do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios. Visite a página Samsung.com para obter mais informações acerca da transferência dos ficheiros de actualização.
Para actualizar após transferir o firmware, execute os seguintes passos:

1. Ligue o produto.
2. Insira uma unidade USB com a actualização de firmware na porta Service (Serviço) (USB), na parte posterior do produto.
3. Prima os botões FUNC. e durante 5 segundos em simultâneo. Tem início o processo de actualização.
   - Todos os indicadores LED ficam intermitentes durante o processo de actualização.
4. Os LEDs desligam-se automaticamente após a conclusão do processo de actualização.
   - Não desligue a alimentação nem remova a unidade USB durante a aplicação de actualizações.
   - O produto será automaticamente desligado após a conclusão da actualização do firmware.
   - Quando o firmware é actualizado, as definições alteradas regressarão às predefinições de fábrica. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização.
   - Não actualize o produtoquando o LED indicador de bateriaestiververmelho.Se o fizer o produtopoderánãofuncionarcorrectamente.

- Se não for possível actualizar o firmware, é recomendável formatar a unidade USB no formato FAT16 e tentar novamente.
- Para actualizar, não formate a unidade USB como formato NTFS porque este não é um sistema de ficheiros suportado.
- Consoante o fabricante, a utilização de algumas unidades USB poderá não ser suportada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de pedir assistência, tente aplicar as seguintes soluções.

A unidade não liga.
- Ligue a ficha à tomada.
- O leitor não liga se a bateria estiver completamente descarregada. Recarregue a bateria e ligue novamente o leitor.
- Verifique se a bateria está descarregada.

Um função não é executada quando se carrega no botão.
- Desligue a ficha e volte a ligá-la.
- Verifique se os botões correspondem às funções que pretende activar.

Não é emitido som.
- Certifique-se de que a unidade está ligada correctamente.
- Verifique se a função Mute está ligada.
- Verifique se o volume está no mínimo.

A unidadeestádesligada.
- A unidade desliga-se automaticamente nas seguintes situações.
  - Se durante 8 horas não for premida qualquer TECLA quando o cabo está ligado no modo AUX.
  - Se o cabo AUX no modo AUX estiver desligado durante 25 minutos.
  - Se o modo Bluetooth ou Partilha de Som tiver sido desligado da unidade há 25 minutos.
  - Não desliga durante o carregamento do smartphone.

Não é emitido som no modo AUX.
- Verifique a alimentação de energia do dispositivo externo e se a música está ou não a ser reproduzida.
- Certifique-se de que o modo AUX está seleccionado.
- Verifique se o cabo de áudio está correctamente ligado.
- Aumente o volume do produto/dispositivo externo.

A Partilha de Som (sincronização com TV) falhou.
- Verifique se o televisor suporta SoundShare. (http://www.samsung.com)
- Verifique se o seu televisor tem o firmware mais recente.
- Reponha as predefinições da unidade.
- Se a função não funcionar após a conclusão da ligação, contacte o centro de assistência Samsung.

O Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios poderá não procurar ou ligar correctamente nos seguintes casos.
- Se existir um forte campo eléctrico em redor do Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios.
- Se diversos dispositivos Bluetooth estiverem simultaneamente emparelhados com o Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios.
- Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou com avaria.

CE

A Samsung Electronics declara que este [Dispositivo Portátil de Áudio Sem Fios] está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode obter a Declaração de Conformidade oficial no endereço http://www.samsung.com, acedendo a Support > Search Product Support e introduzindo o nome do modelo.
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

OUTRASNOTAS

Sobre a Bateria
- Se a bateriaestiverquasedescarregada, o indicadorvermelhoficaintermitente e, eventualmente, desliga-se.
- Se baterianãotivercargasuficiente, premir o botão de alimentaçãonãoliga o produto. Nessecaso, o indicador de bateriaficaintermitente a vermelhodurantealgum tempo e, emseguida, desliga-se.
- Quando o indicador da bateriaestáintermitente, todosos outros botõesnãofuncionam.
- Se a bateriaestivercompletamentedescarregada, todas as funções, volume e definições de baixosãoinicializadas.

Sobre a ligação NFC
- A identificação de NFC para ligação Bluetooth não pode ser estabelecida ao ligar ou desligar.
- A identificação de NFC para ligação Bluetooth não funciona quando o indicador de bateria está intermitente.

Acerca da Ligação Bluetooth Automática
- Aomudarpara o modo Bluetooth ou se ligar o produto no modo Bluetooth, a últimaligação Bluetooth é reestabelecidaautomaticamente, casoestejadisponível. A tentativa de ligação Bluetooth automáticaserácanceladaapós 1 minuto.
- Durante a tentativa de ligaçãoautomática, a ligação a outro dispositivo Bluetooth podeserlimitada.Para ligar a outro dispositivo Bluetooth, mude o modo de Bluetooth do produtopara o modo de emparelhamento. (Consulte a página 3.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nome do modelo : DA-F60/DA-F61	**Dimensões (L x P x A)** : 225 x 46,5 x 131 mm
Peso : 1,1 kg	**Limites da temperatura de funcionamento** : +5°C~+35°C
	Limites de humidade de funcionamento : 10 % to 75 %

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. Abra a tampa posterior para verificar a etiqueta.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou copiar partes ou a totalidade deste manual do utilizador sem autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics Co.,Ltd.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee

AH68-02622D-00